




Gewindestift M8

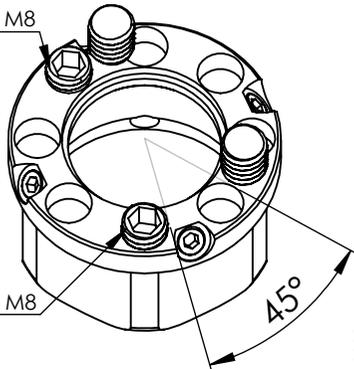



Darstellung der Einstellwinkel

Durch versetzen, der in der Auslaufmutter eingeschraubten Gewindestifte, kann der Einstellwinkel verändert werden.


Gewindestift M8

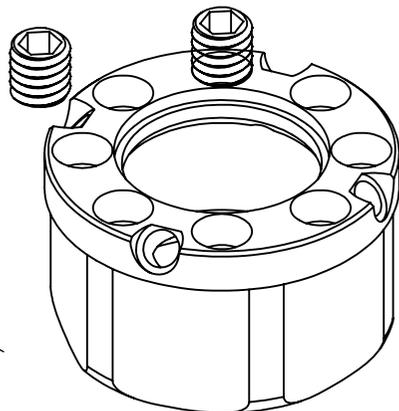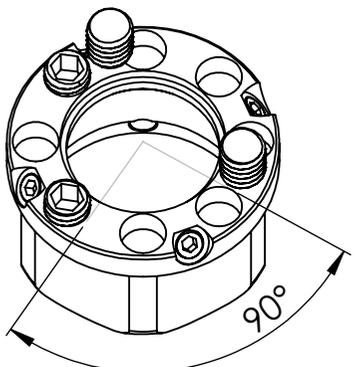

Die im Begrenzungsring eingebrachten Gewindestifte, bilden den rechten, sowie linken Anschlag und müssen bei einem Einstellwinkel bis 180° nicht verändert werden.

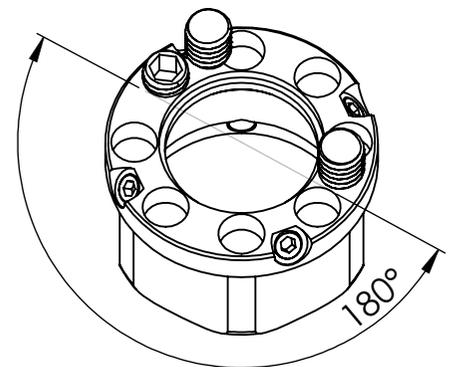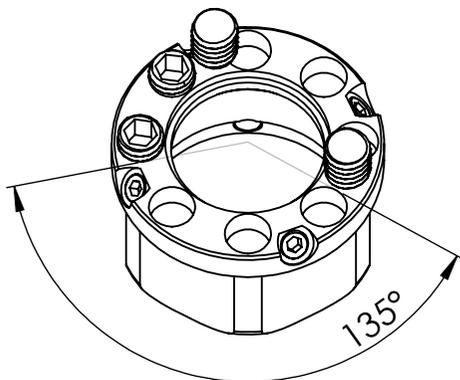

Einstellwinkel > 180° über einen Gewindestift im Begrenzungsring.

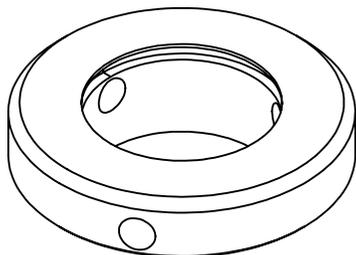


Montageanleitung Auslaufbegrenzer

Nachrüstung


Strahlregler abschrauben
Auslaufmutter abschrauben

Strahlregler

Auslaufmutter

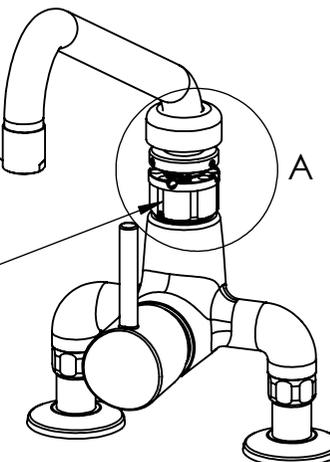

Montage und Einstellung

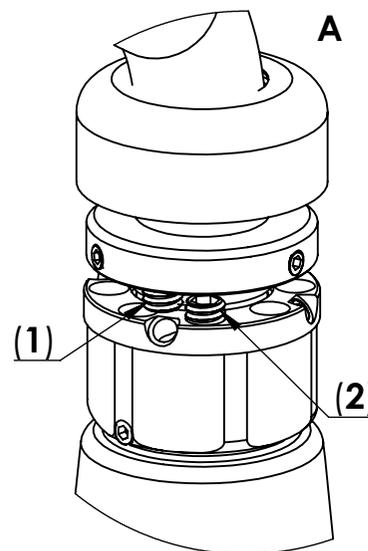

Neue Befestigungsmutter aufschrauben mit Gewindestift M5 sichern
Begrenzungsring aufsetzen und den Auslauf in die gewünschte Position bringen.

Den Begrenzungsring so drehen, dass der eingebrachte Gewindestift (1) an den Gewindestift (2) der Mutter als Anschlag anliegt

Den Begrenzungsring mit den drei M 5 Gewindestiften gleichmäßig sichern
Rosette (Abdeckkappe) aufsetzen

Einzelteile Auslaufbegrenzer

Rosette

Begrenzungsring

Befestigungsmutter

M 5 Sicherung



4 X Gewindestift M5 zum nachsetzen der Stopfbuchse

M 5 Sicherung

