

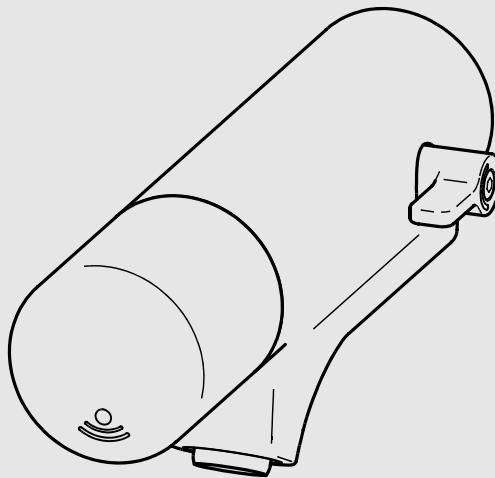
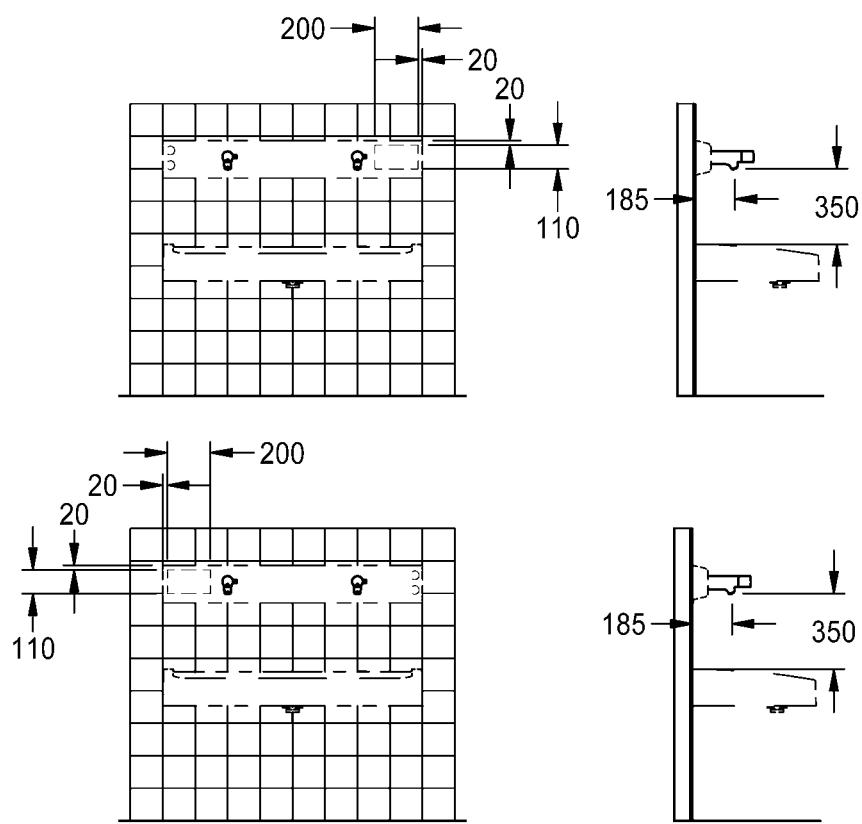
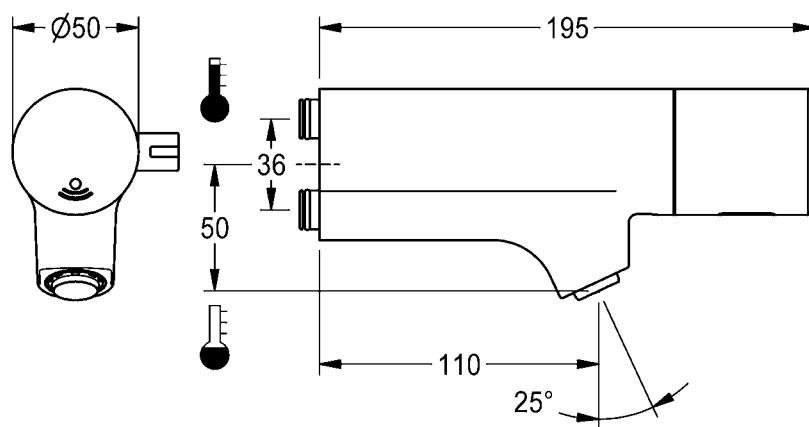


F5

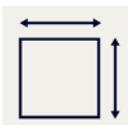

F5EM1018
2030063665


DE	Montage- und Betriebsanleitung	Elektronik-Wandbatterie
EN	Installation and operating instructions	Electronic washbasin mixer
FR	Notice de montage et de mise en service	Robinetterie électronique pour
ES	Instrucciones de montaje y servicio	Batería para zonas de lavabo co
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Miscelatore elettronico per lav
NL	Montage- en bedrijfsinstructies	elektronische wastafelmengkraan
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Elektroniczna bateria umywalkow
SV	Monterings- och driftinstruktion	elektronisk tvättställsenhet
CS	Návod pro montáž a provoz	Elektronická umyvadlová baterie
FI	Asennus- ja käyttöohje	Elektroninen pesuallashana
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	

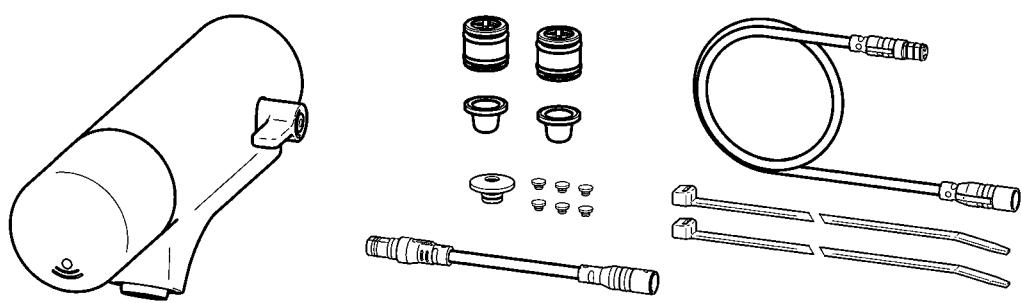

I




1.
1 - 18

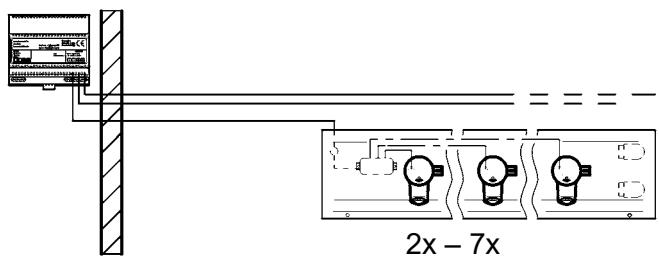

II




1.
19 - 26

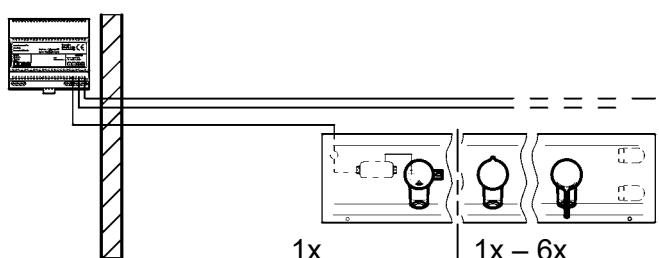

III




2.
1 - 24

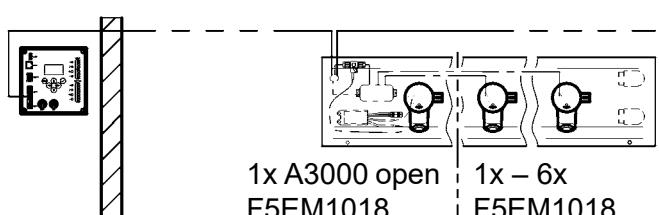

IV




2.
25 - 35

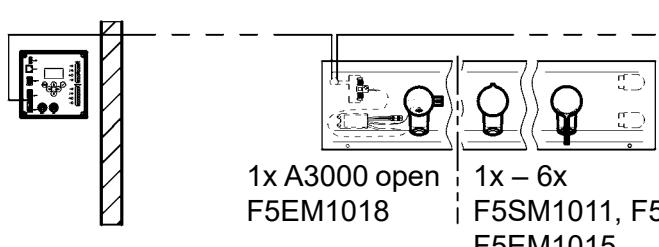

V




3.
1 - 12

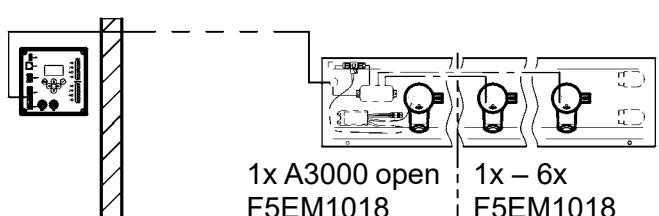

VI



3.
13 - 21

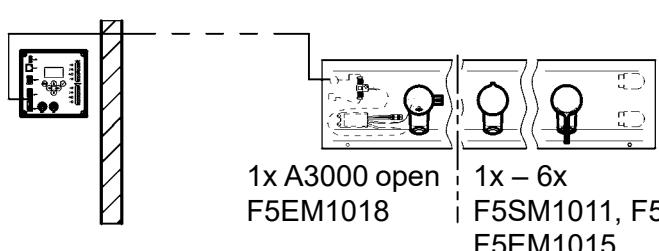

EN

Installation and operating instructions

Important notes

- Before installing flush piping system!
- Set the temperature stop after assembly has been completed.
- The fitting must be operated only with original mesh filters and return flow inhibitors!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.

Technical data

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 1-5 bar
- Volume flow at 3 bar flow pressure 5 l/min
- maximum operating temperature
 - continuous operation 70 °C
 - short-term (<10 min) 80 °C
- Supply voltage 6,75 / 12 V DC or A3000 open
- Power consumption 1,5 W
- Type of protection IP 59K

DE

Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- Nach erfolgter Montage den Temperaturanschlag einstellen!
- Armatur nur mit original Sieben und Rückflussverhinderern betreiben!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.

Technische Daten

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 1-5 bar
- Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 5 l/min
- maximale Betriebstemperatur
 - Dauerbetrieb 70 °C
 - Kurzzeit (<10 min) 80 °C
- Anschlussspannung 6,75 / 12 V DC oder A3000 open
- Leistungsaufnahme 1,5 W
- Schutzart IP 59K

PL

Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Po przeprowadzeniu montażu ustawić ograniczenie temperatury
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami i zaworami zwrotnymi!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.

Dane techniczne

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 1-5 barów
- Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 5 l/min
- Maksymalna temperatura eksploatacji
 - Praca stała 70 °C
 - Czas krótki (<10 min) 80 °C
- Czas przepływu 10 s (z możliwością ustawienia)
- Pobór mocy 1,5 W
- Rodzaj ochrony IP 59K

SV

Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Ställ in temperaturstoppet efter installationen.
- Använd armaturen endast med originalsilar och originalåterflödesförhindrare!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.

Tekniska data

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 1-5 bar
- Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 5 l/min
- Maximal driftstemperatur
 - Kontinuerlig drift 70 °C
 - Kort tid (< 10 min) 80 °C
- Anslutningsspänning 6,75 / 12 V DC eller A3000 open
- Effektbehov 1,5 W
- Skyddsklass IP 59K

FR

Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

- Rincer les conduites avant d'installer !
- Régler la butée de température après le montage.
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres et clapets de non retour d'origine !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.

CS

Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

- Před instalací potrubí propláchněte!
- Po montáži nastavte teplotní limit.
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky a zařízeními proti zpětnému toku!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.

Données techniques

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 1-5 bars
- Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 5 l/min
- Température de fonctionnement maximale
 - Fonctionnement continu 70 °C
 - Courte période (< 10 min) 80 °C
- Tension de raccordement 6,75 / 12 V DC ou A3000 open
- Puissance absorbée 1,5 W
- Type de protection IP 59K

Technické údaje

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 1-5 bar
- Průtok při průtočném tlaku 3 bar 5 l/min
- Maximální provozní teplota
 - Doba provozu 70 °C
 - Krátký čas (< 10 min.) 80 °C
- Přípojná napětí 6,75 / 12 V DC nebo A3000 open
- Příkon 1,5 W
- Krytí IP 59K

ES

Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- Tras finalizar el montaje, ajustar el tope de temperatura.
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices y las válvulas antiretorno originales!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.

Datos técnicos

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 1-5 bares
- Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 5 l/min
- Temperatura de servicio máxima
 - Funcionamiento continuo 70 °C
 - Tiempo breve (< 10 min) 80 °C
- Tensión de conexión 6,75 / 12 V DC o A3000 open
- Consumo de potencia 1,5 W
- Modo de protección IP 59K

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Kun asennus on tehty, säädää lämpötilarajoitin.
- Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien ja takaisinvirtauksen eston kanssa!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.

Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 1-5 bar
- Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 5 l/min
- Maksimaalinen käyttölämpötila
 - Jatkuva käyttö 70 °C
 - Lyhyt aika (<10 min) 80 °C
- Verkkojännite 6,75 / 12 V DC tai A3000 open
- Tehonkulutus 1,5 W
- Suojaustapa IP 59K

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- A montaggio avvenuto impostare il blocco temperatura.
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri e le valvole antiriflusso originali!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.

Specifiche tecniche

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 1-5 bar
- Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 5 l/min
- Temperatura massima di esercizio
 - Funzionamento continuo 70 °C
 - Brevemente (<10 min) 80 °C
- Tensione di allacciamento 6,75 / 12 V DC o A3000 open
- Potenza assorbita 1,5 W
- Tipo di protezione IP 59K

RU

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- После произведенного монтажа настроить температурный упор.
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами и клапанами обратного течения!
- Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.

Технические характеристики

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 1-5 бар
- Объёмный расход при гидравлическом напоре 3 бар 5 л/мин
- Максимальная рабочая температура
 - Непрерывный режим работы 70 °C
 - Короткое время (<10 мин) 80 °C
- Напряжение питающей сети 6,75 / 12 В постоянного тока или A3000 open
- Потребляемая мощность 1,5 Вт
- Вид защиты IP 59K

NL

Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Na de montage de temperatuurbegrenzing instellen.
- Armatuur alleen met originele zeven en terugstroomkleppen gebruiken!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.

Technische gegevens

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 1-5 bar
- Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 5 l/min
- Maximale bedrijfstemperatuur
 - Continubedrijf 70 °C
 - Kortstondig (<10 min) 80 °C
- Aansluitspanning 6,75 / 12 V DC of A3000 open
- Opgenomen vermogen 1,5 W
- Veiligheidsgraad IP 59K





1. Montage Netzteil


EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering


CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж

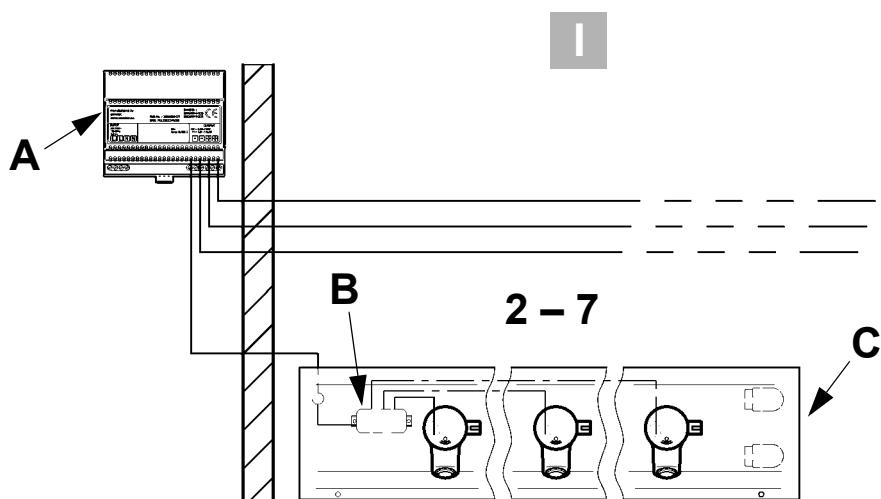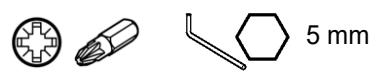


A

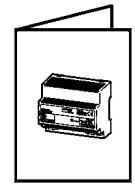


B




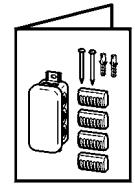





C





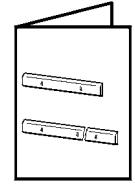










1

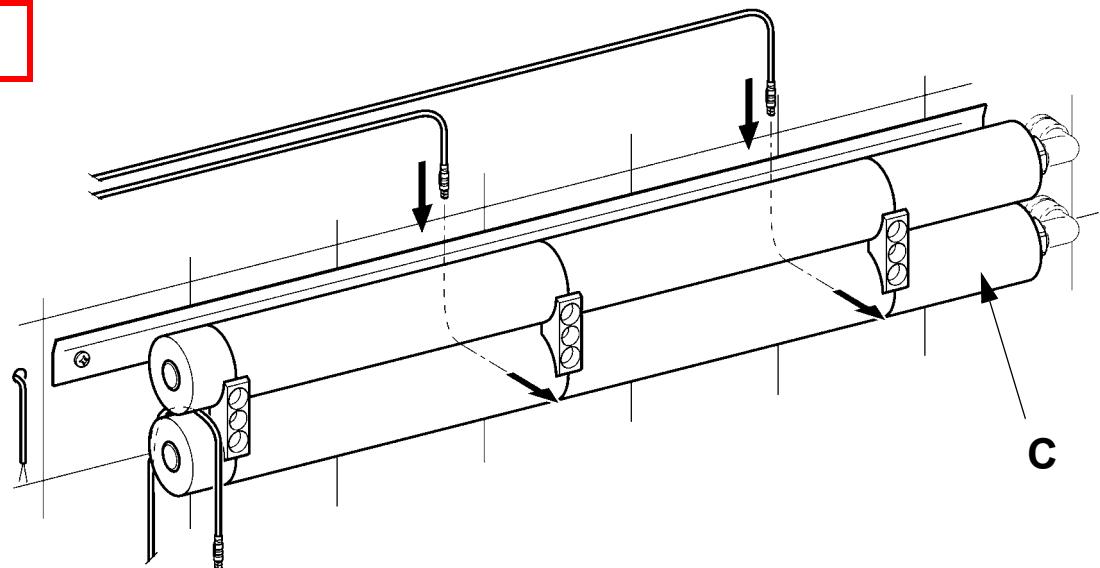

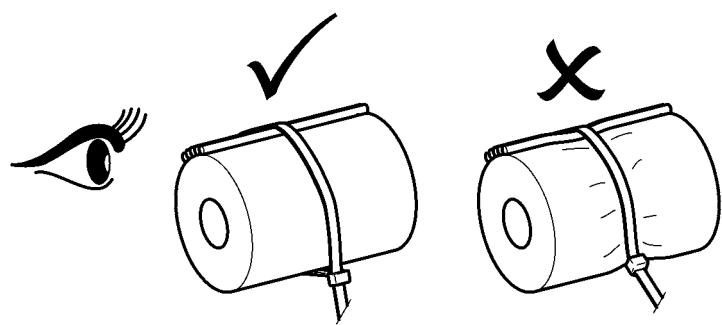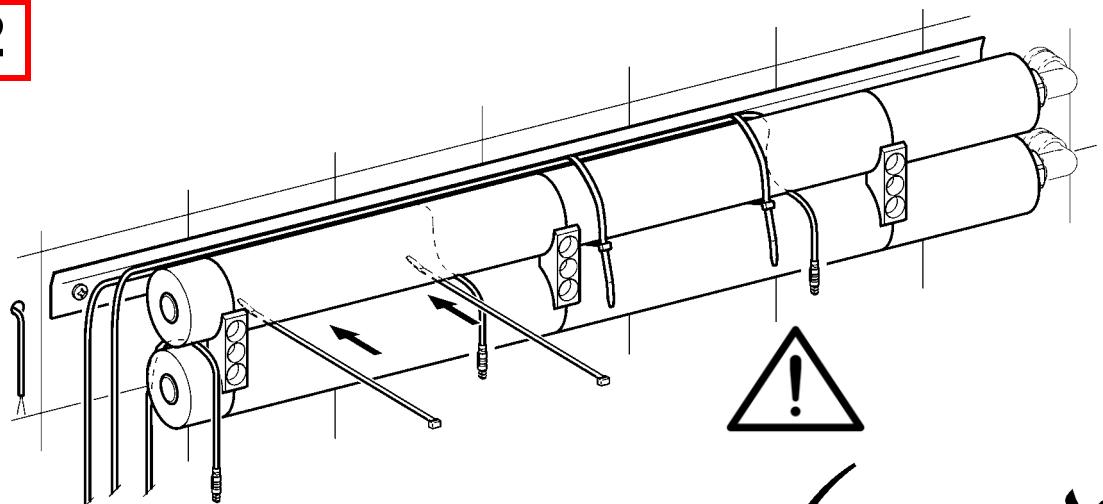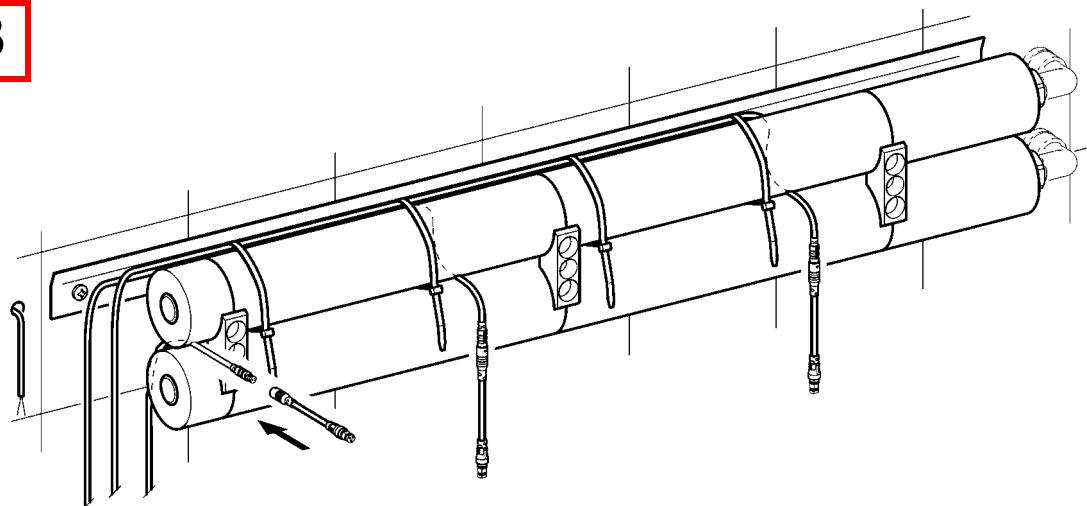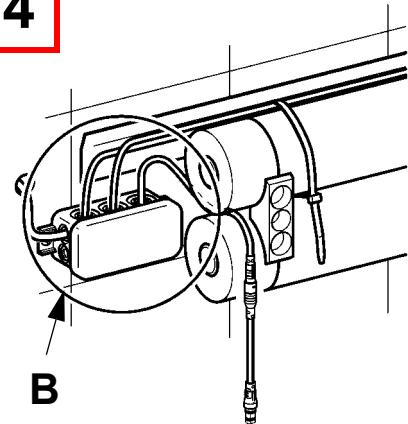2**3****4**

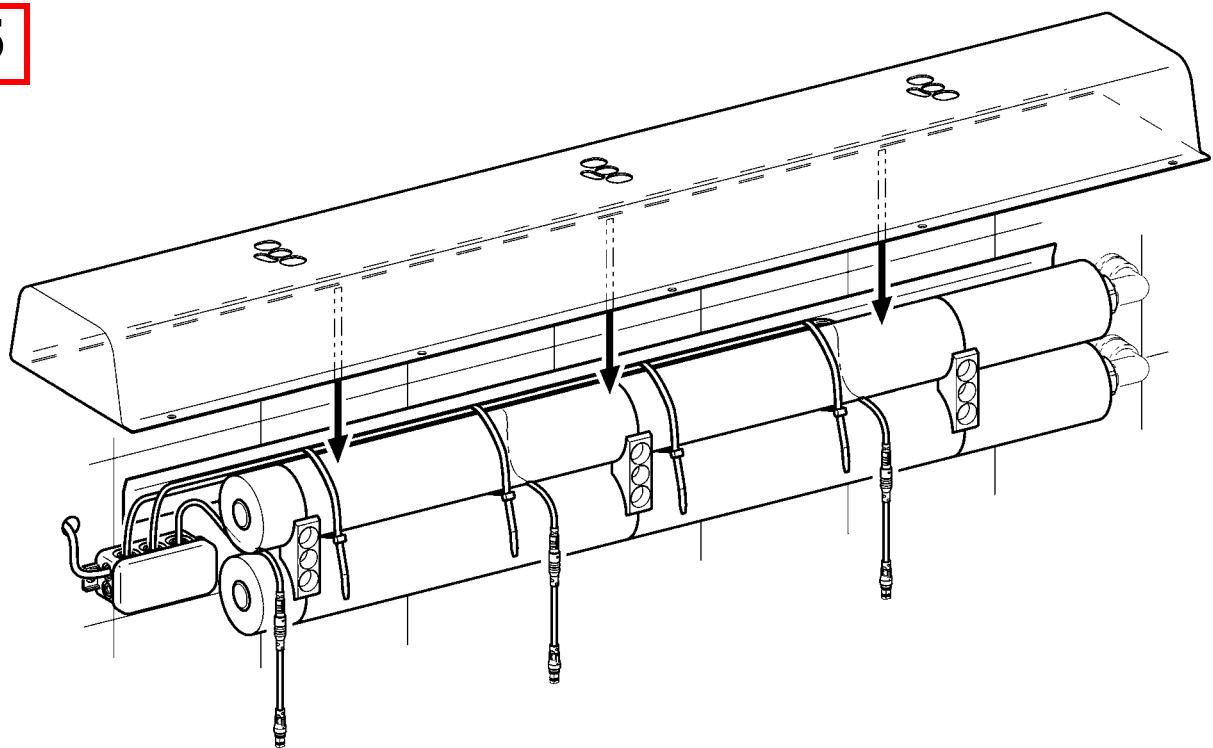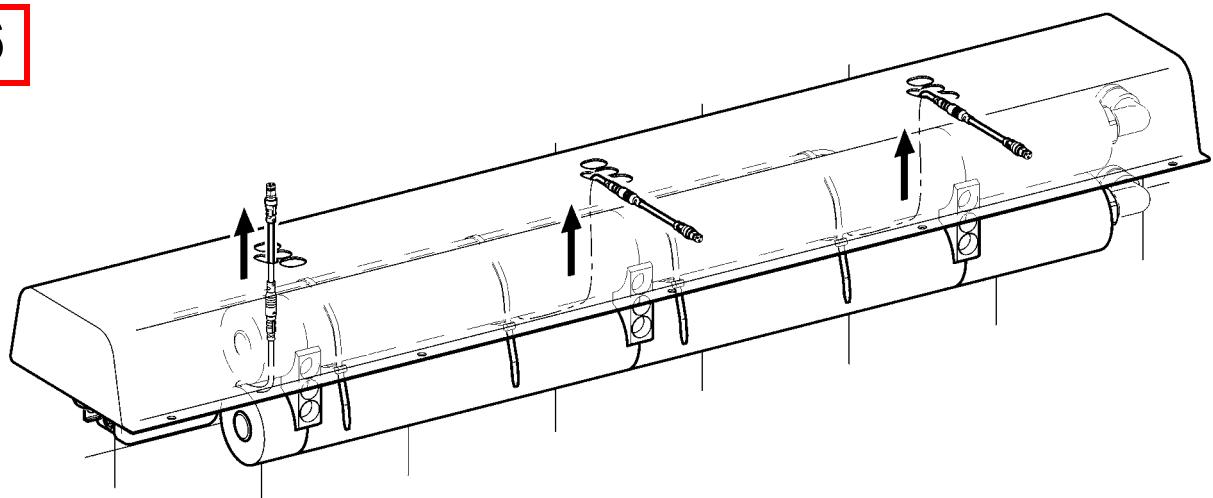
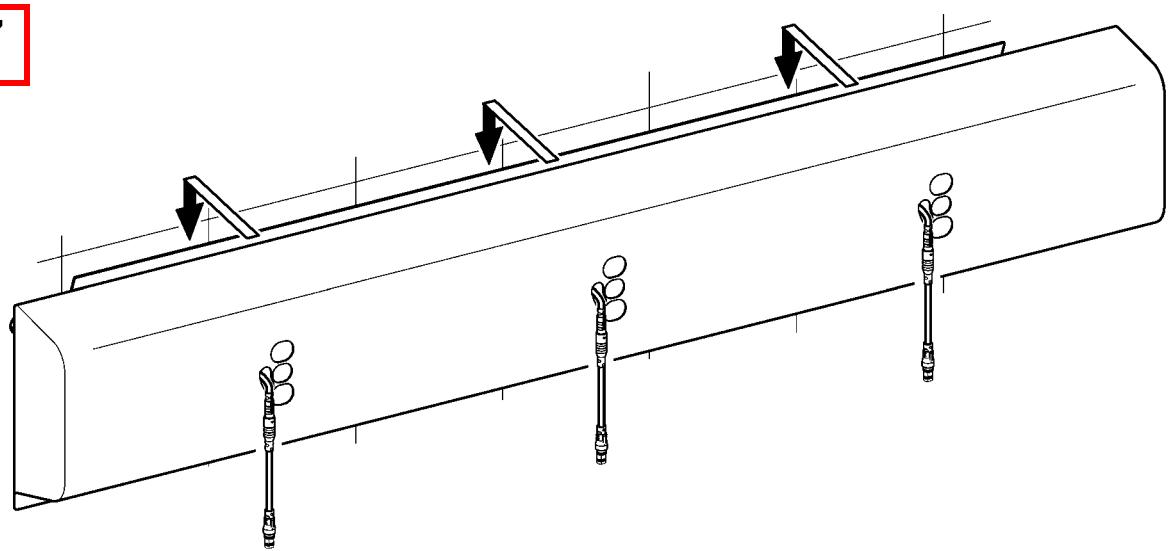
5**6****7**

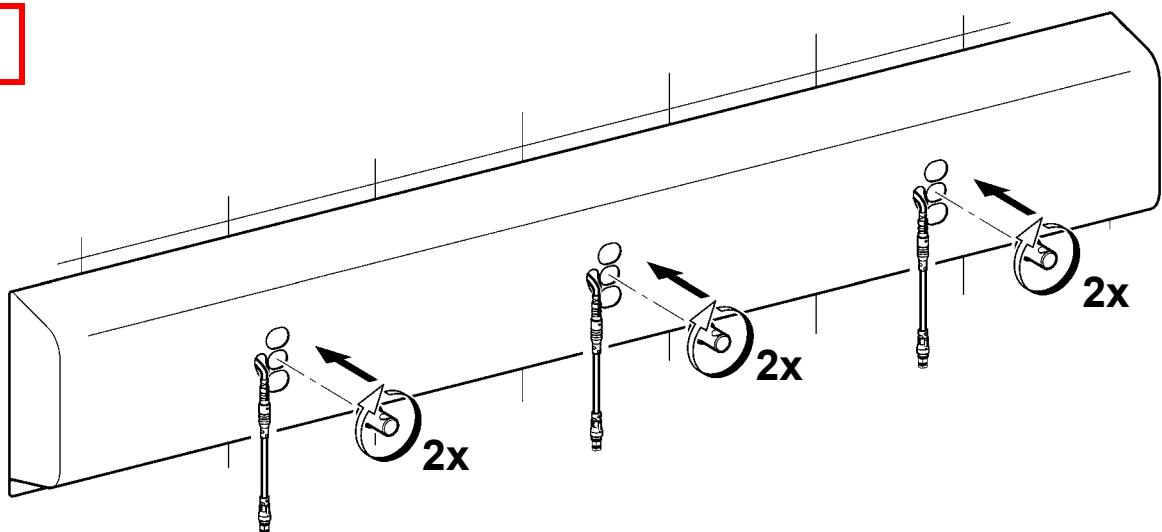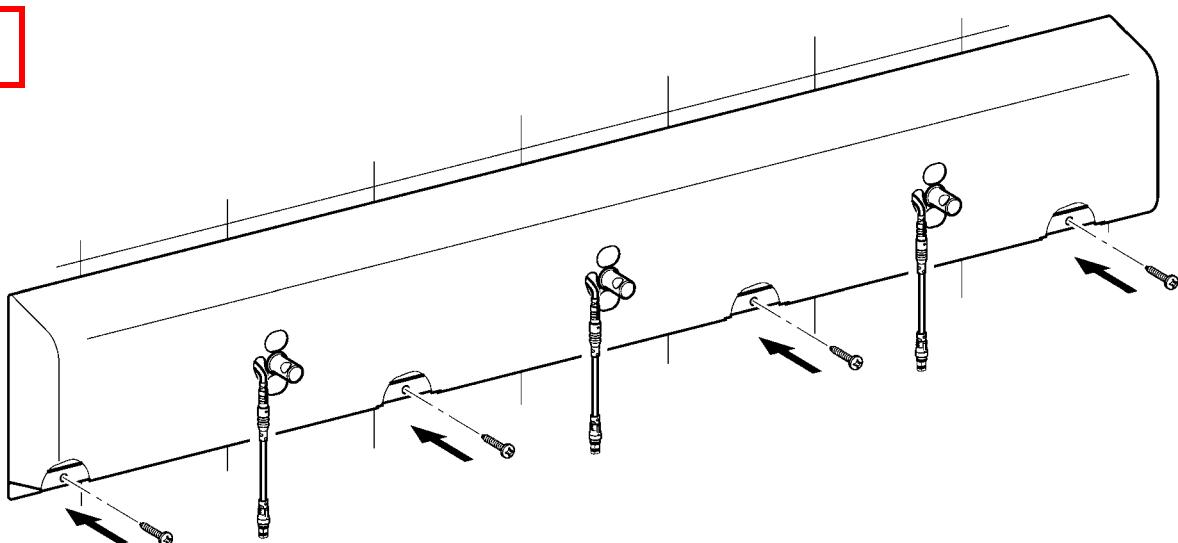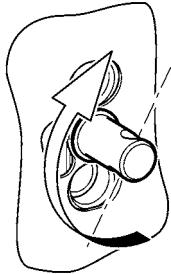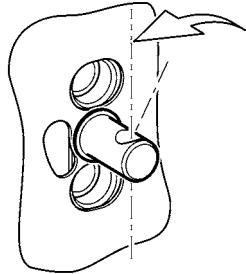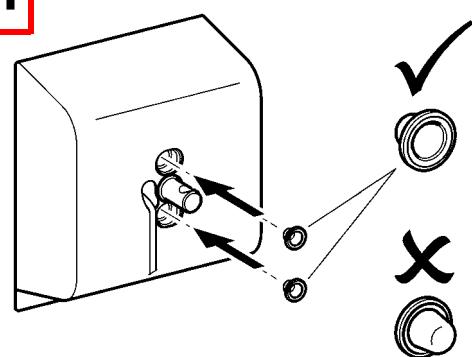8**9****10****10.1****10.2****11**

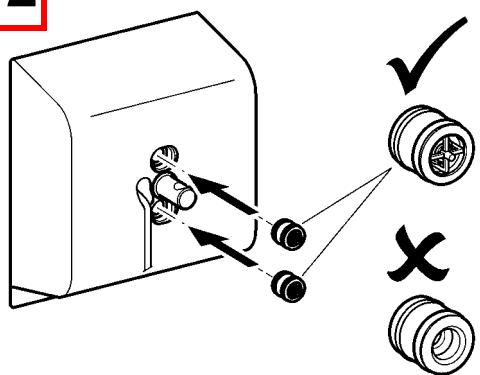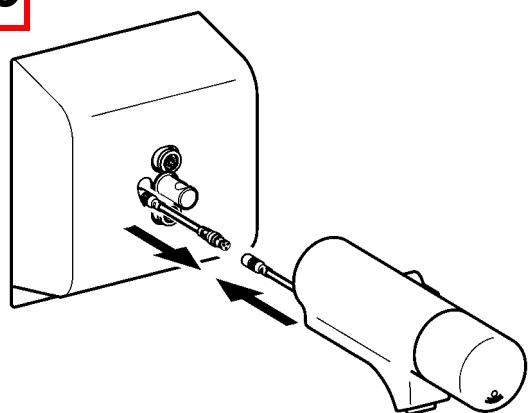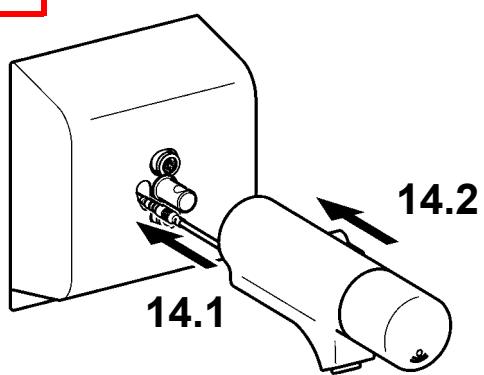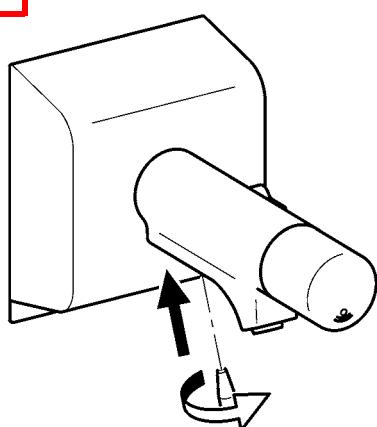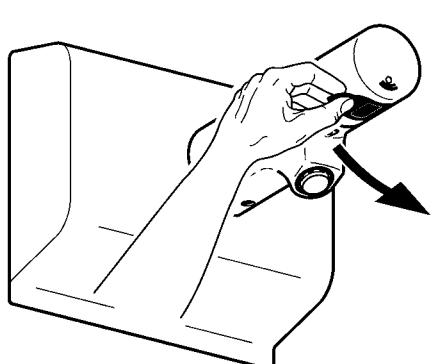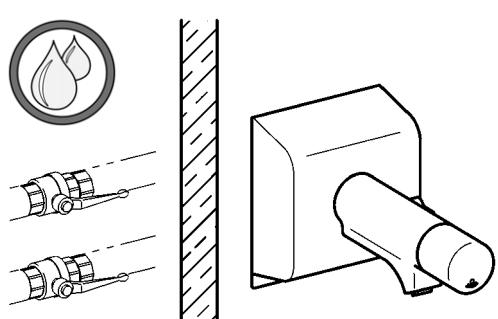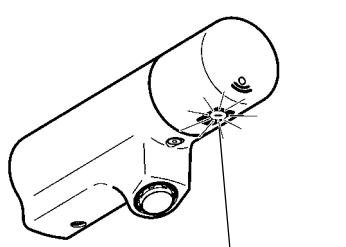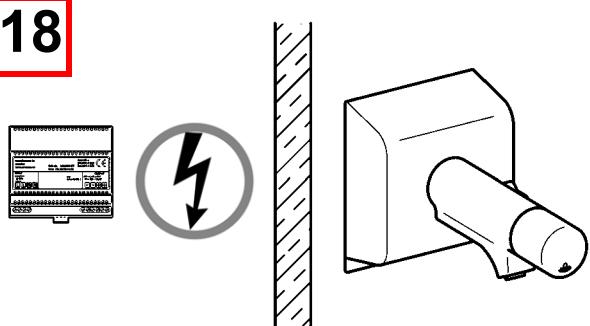
12**13****14****15****16****17****18**

2x ⚡ ⚡ ⚡ ⚡


16.**5****K**

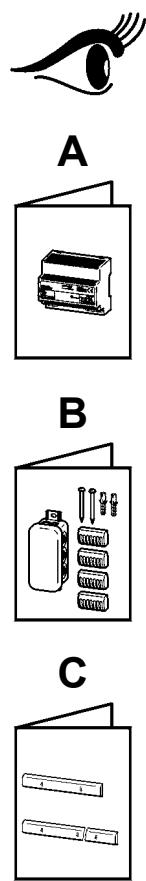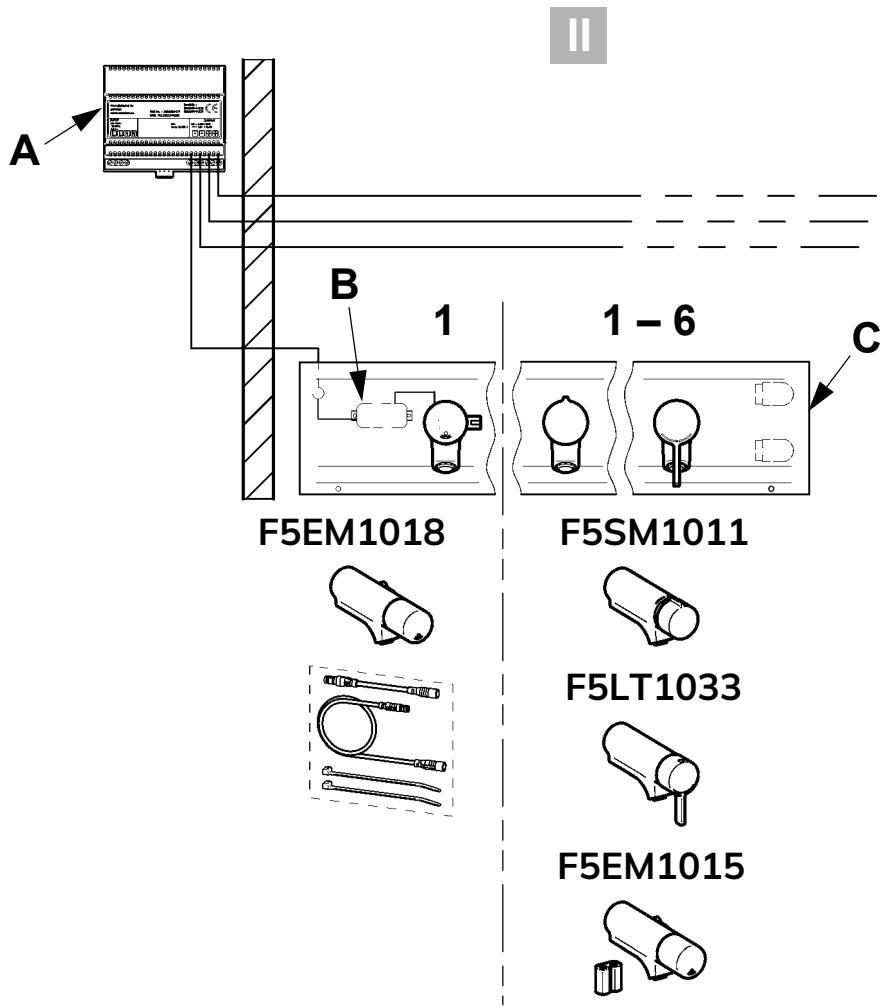


19

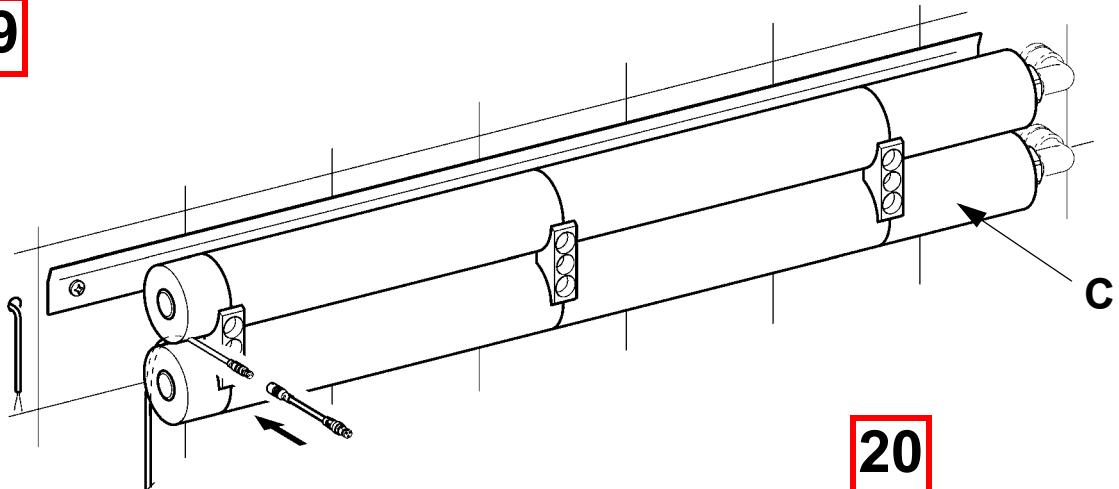


20

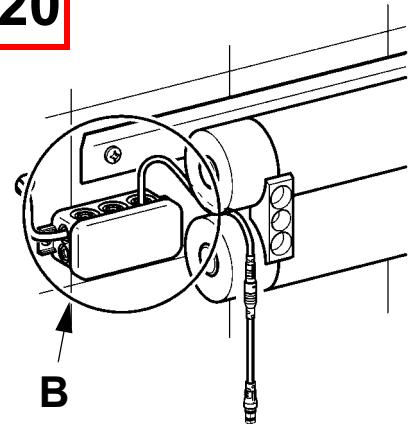


21

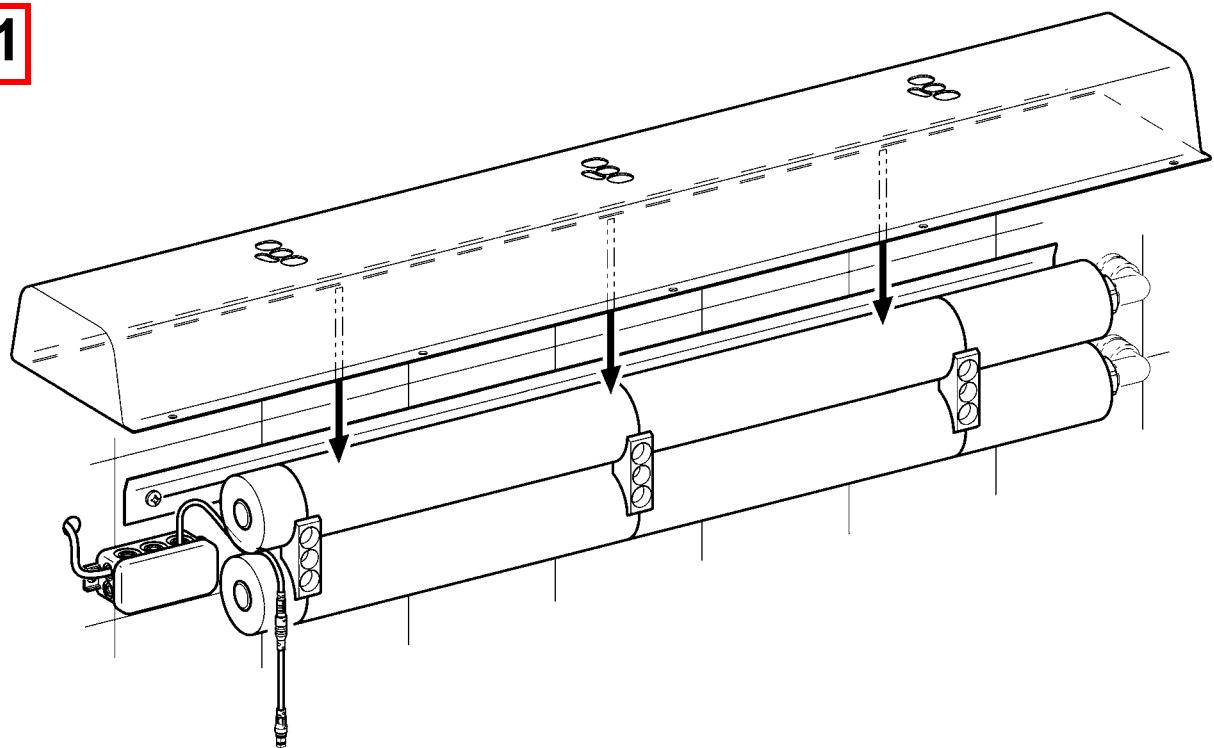


22

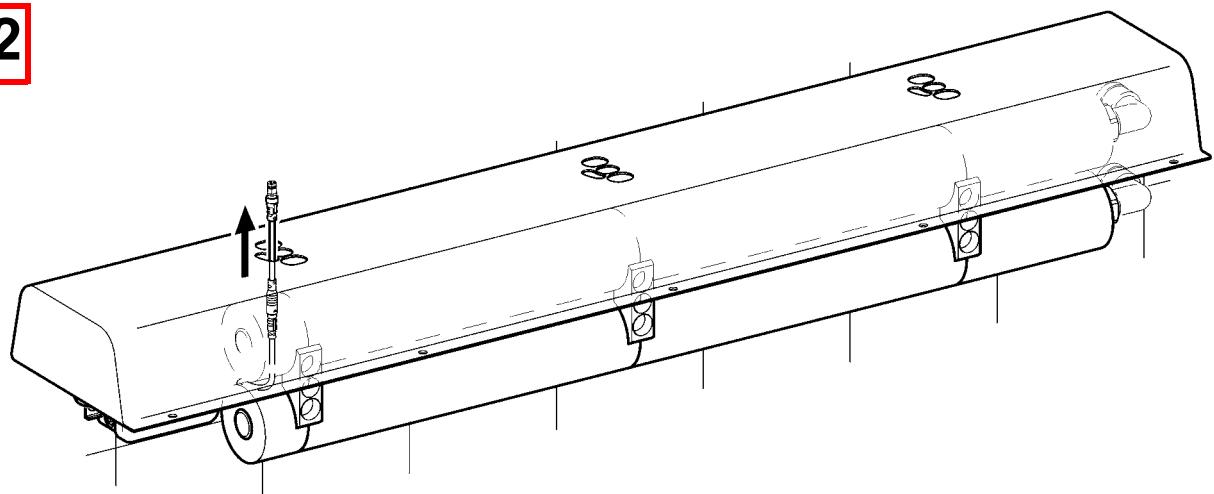


23

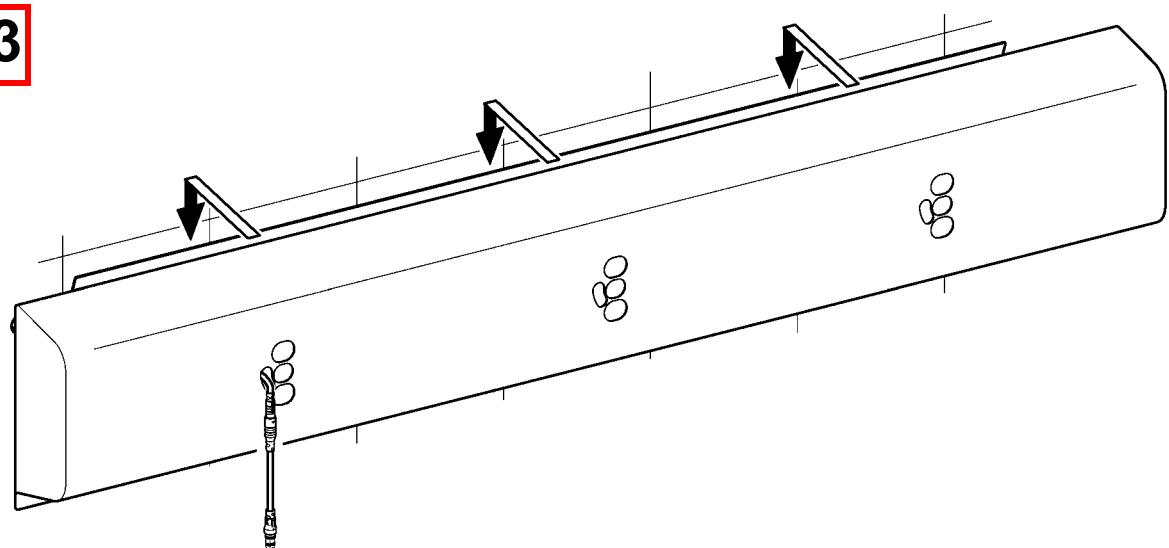

24

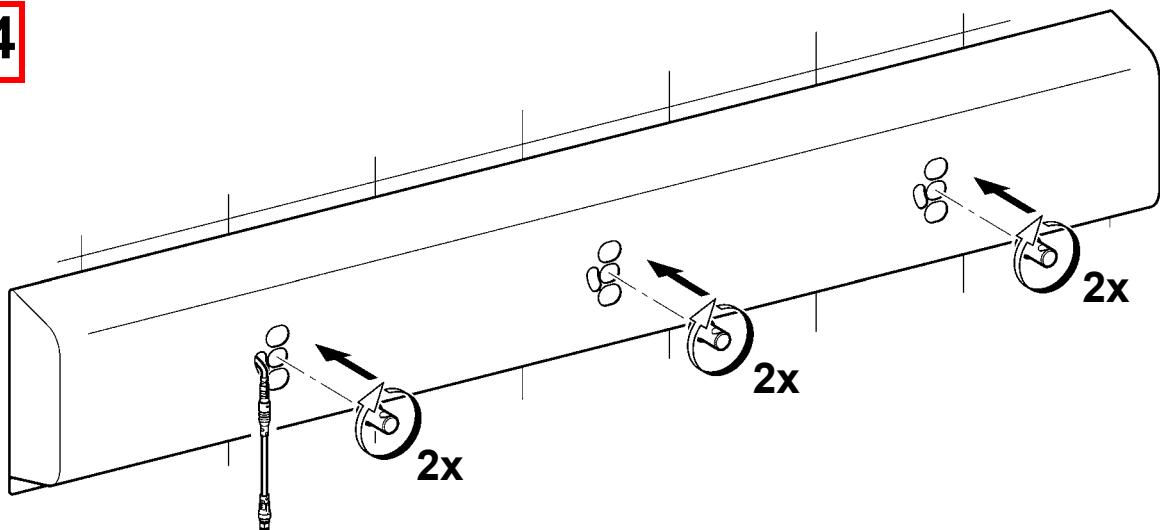

25

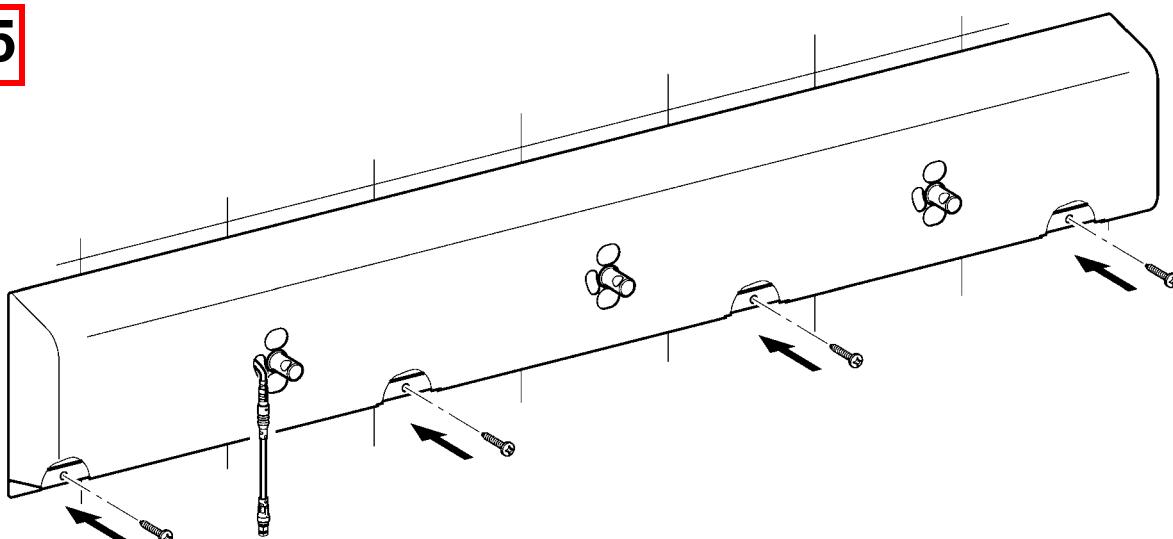

26



1.


10 - **18**

2. Montage ECC


EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio






NL Montage
PL Montaż
SV Montering






CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж

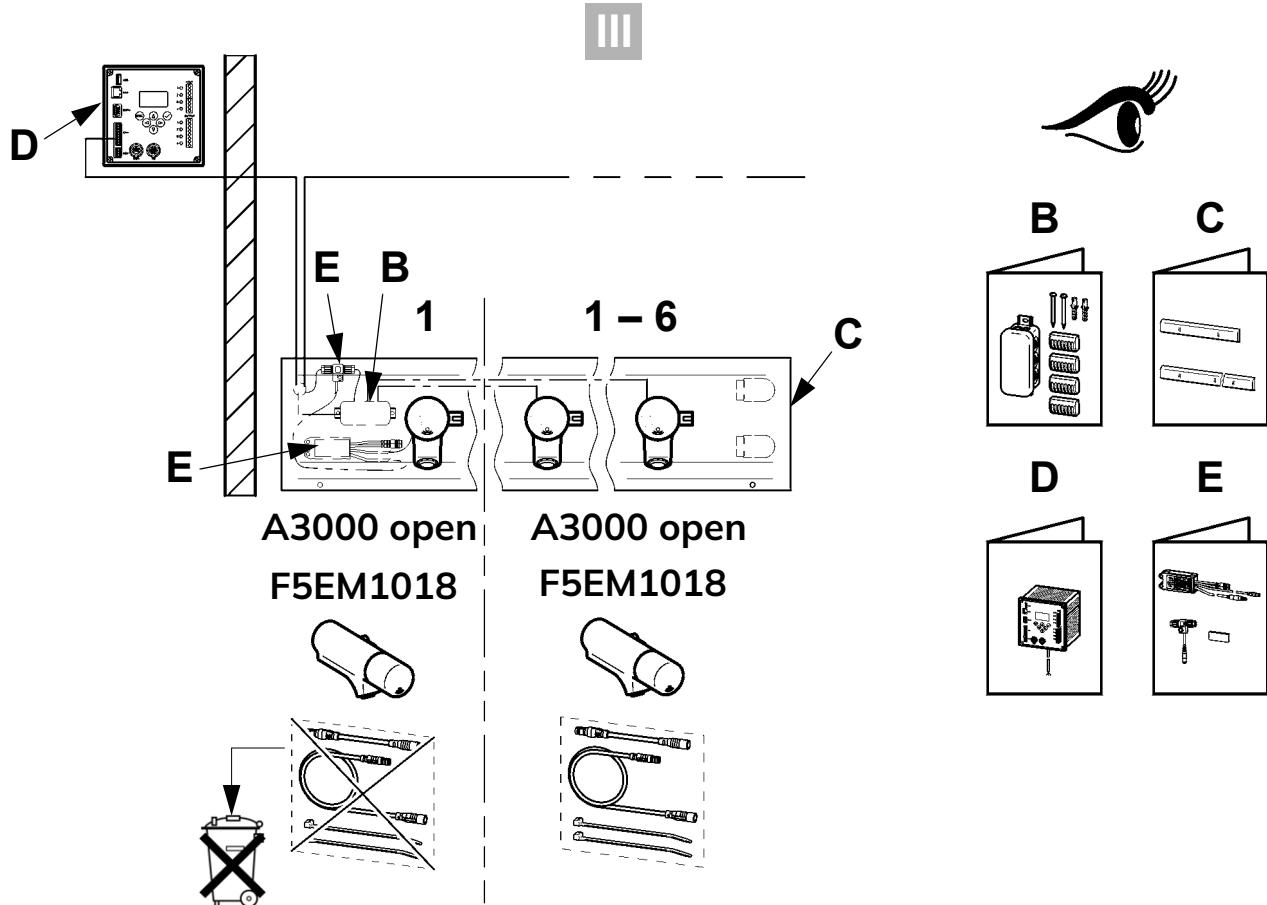


1

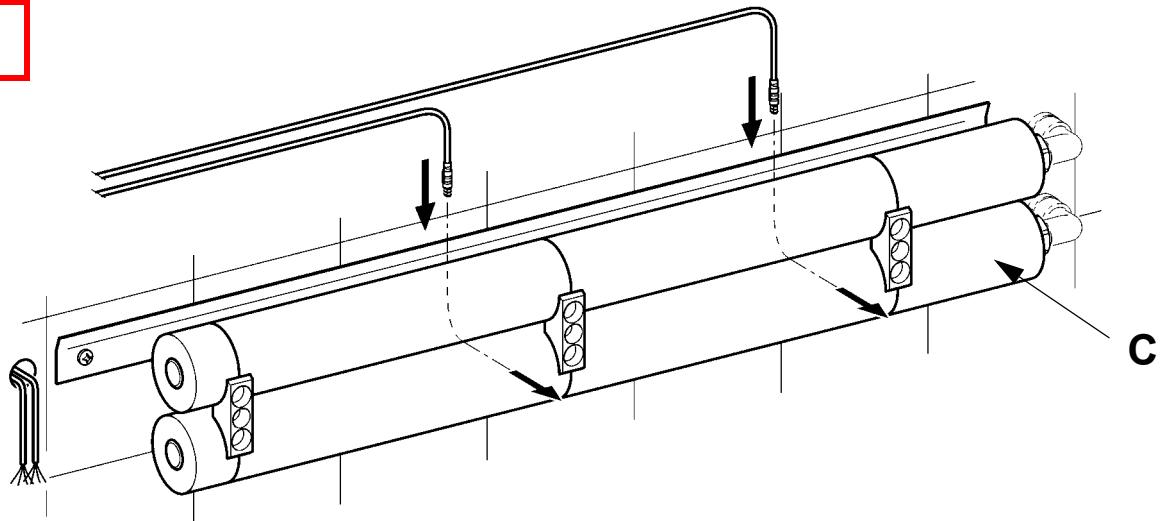

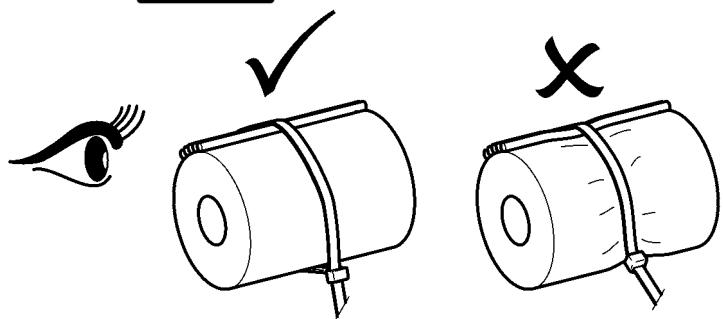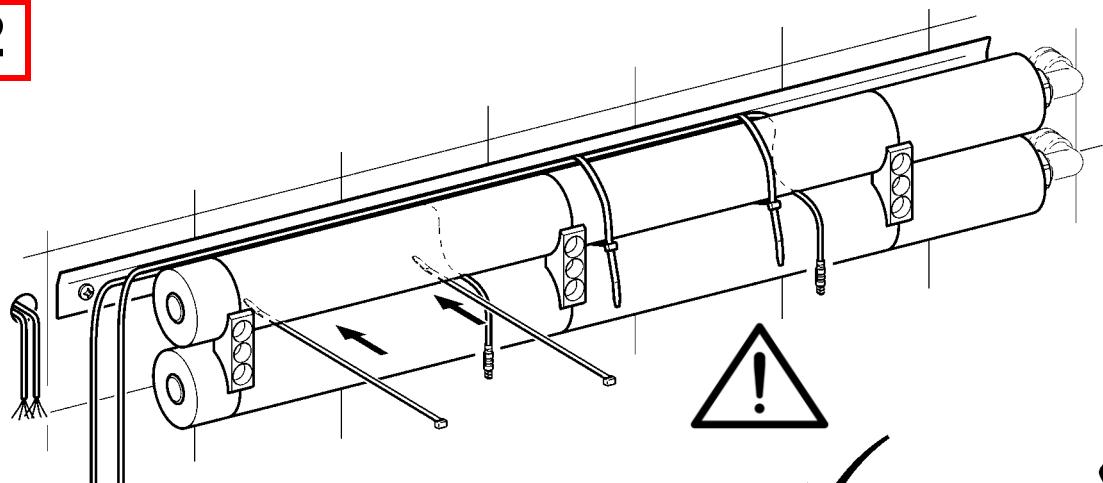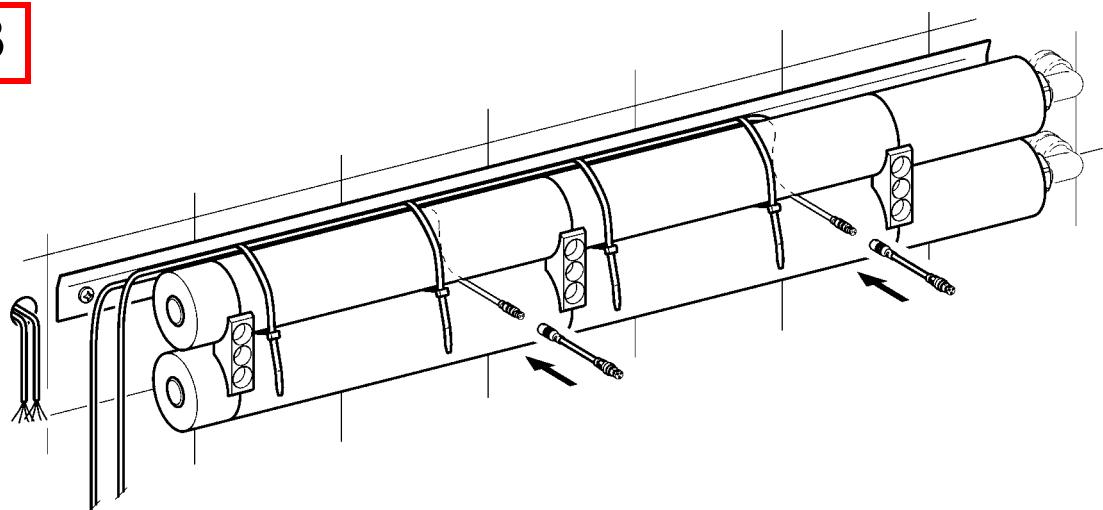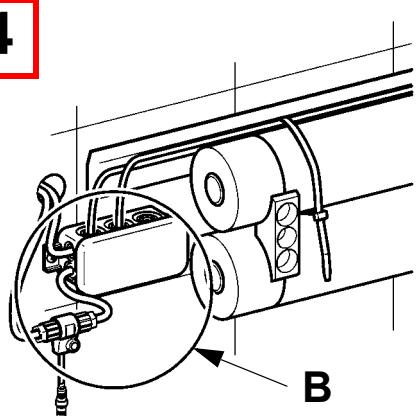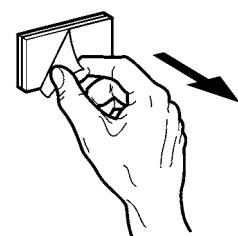
2**3****4****5**

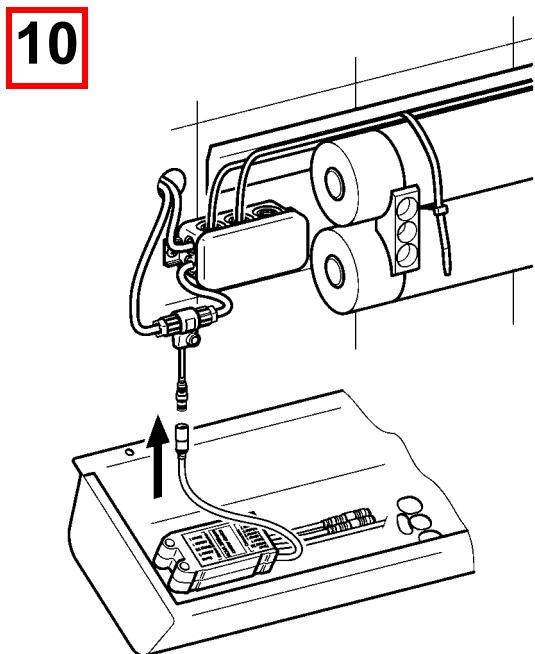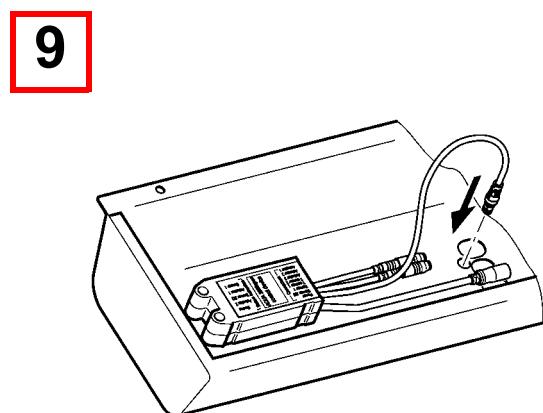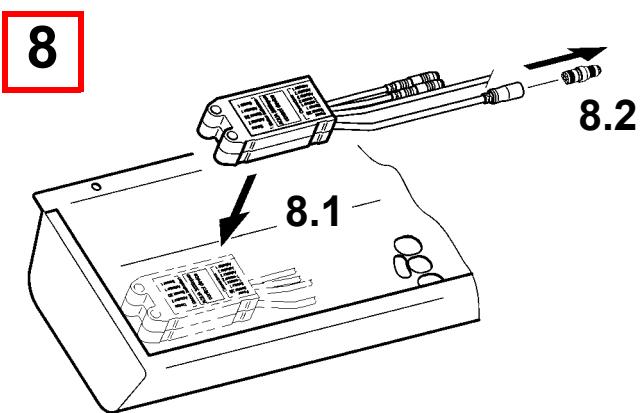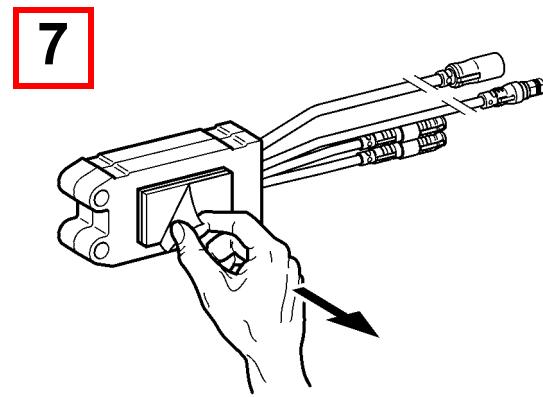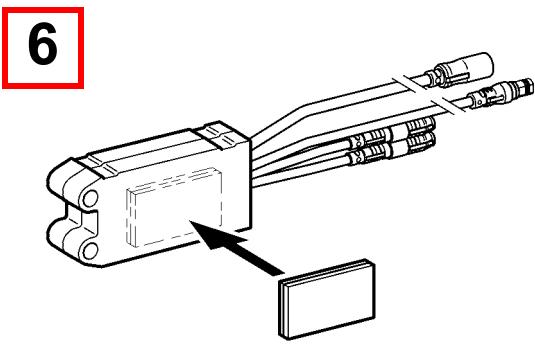


11





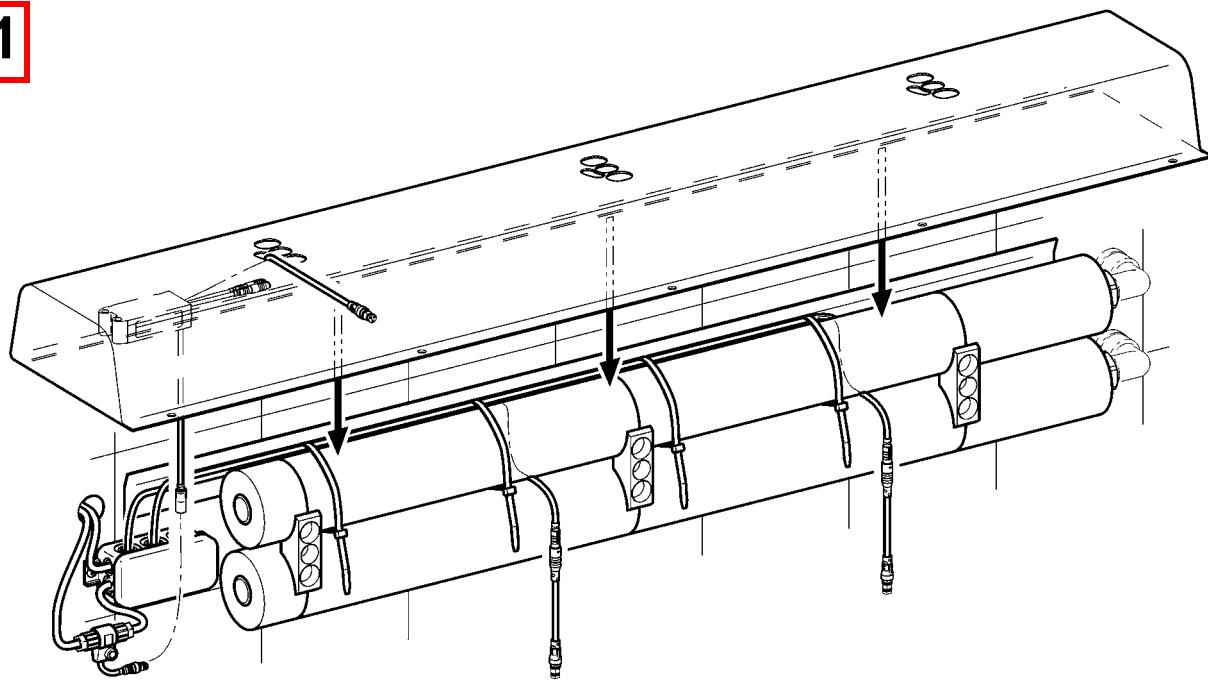










12

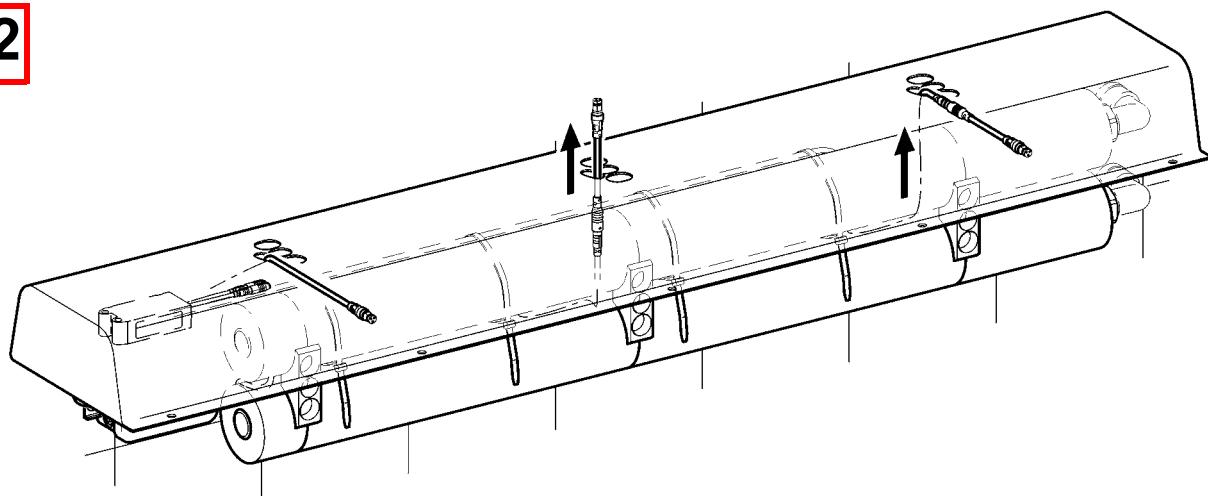

13

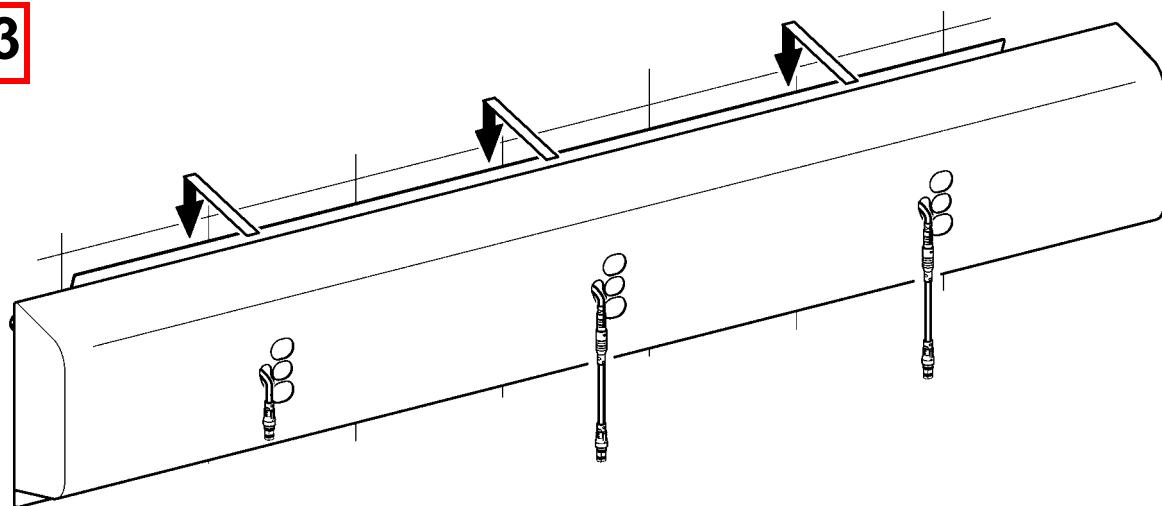

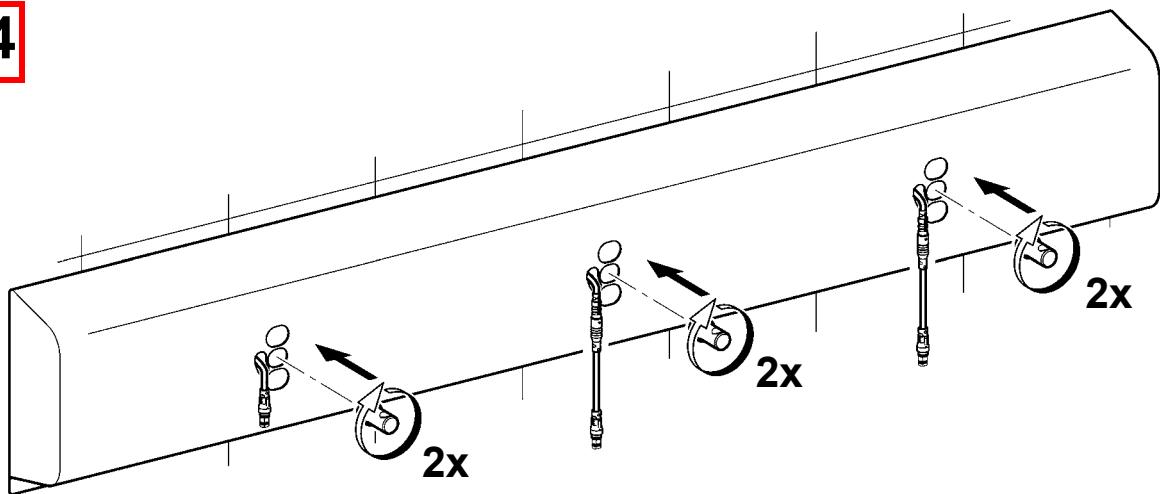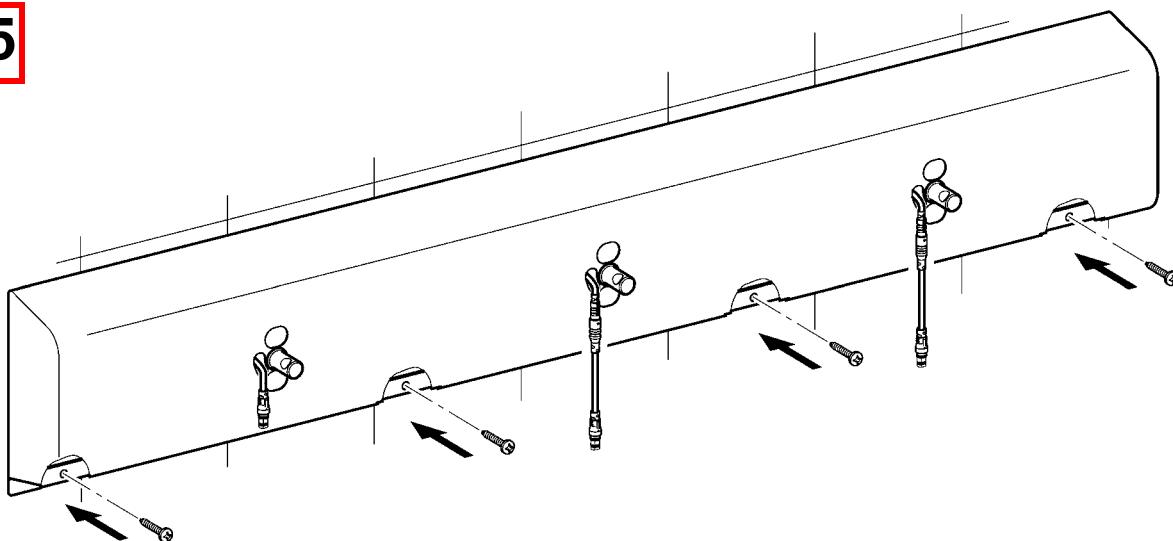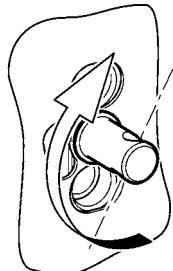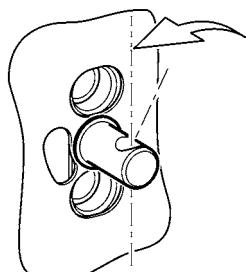
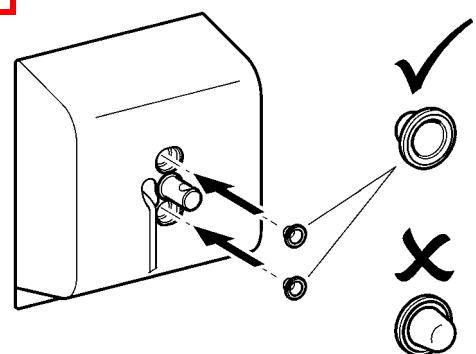
14**15****16****16.1****16.2****17**

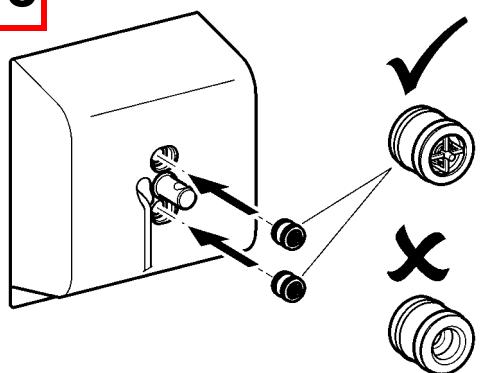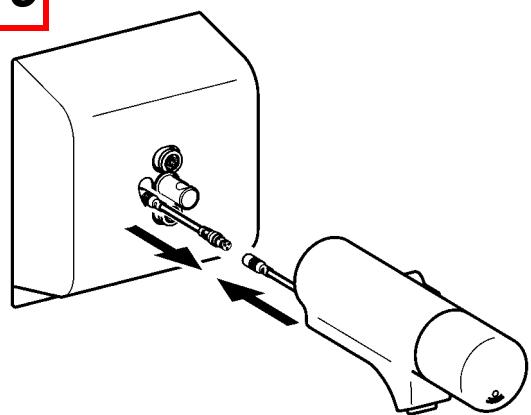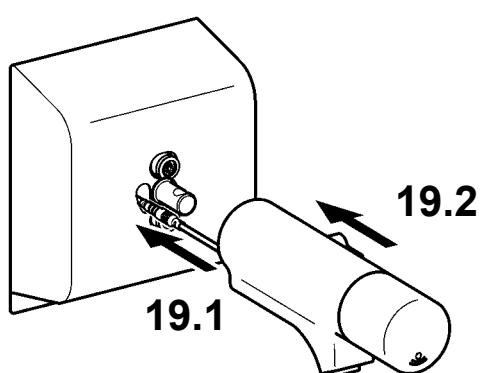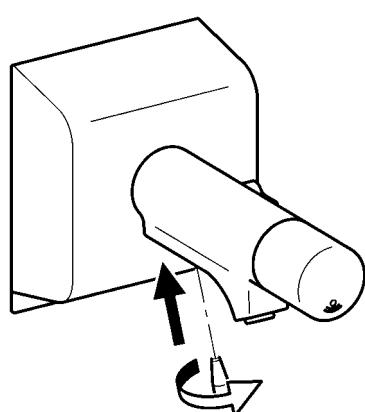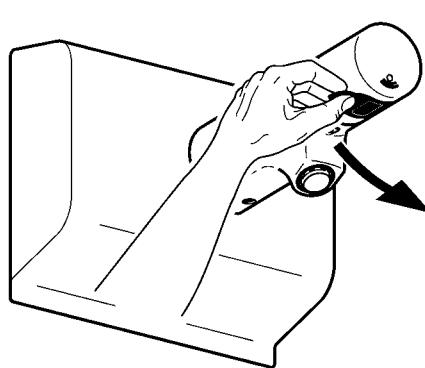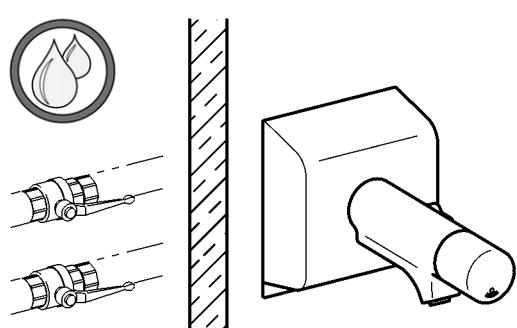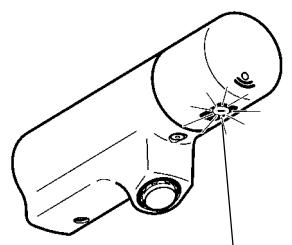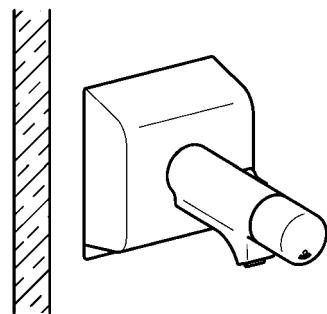18**19****20****21****22****23****24**


2x ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

16.**5****K**


IV

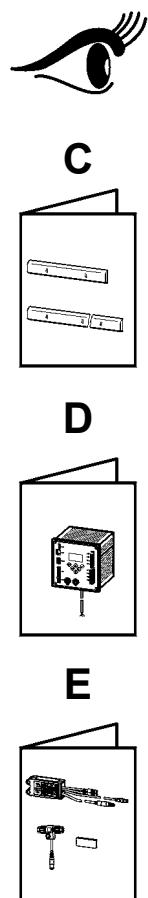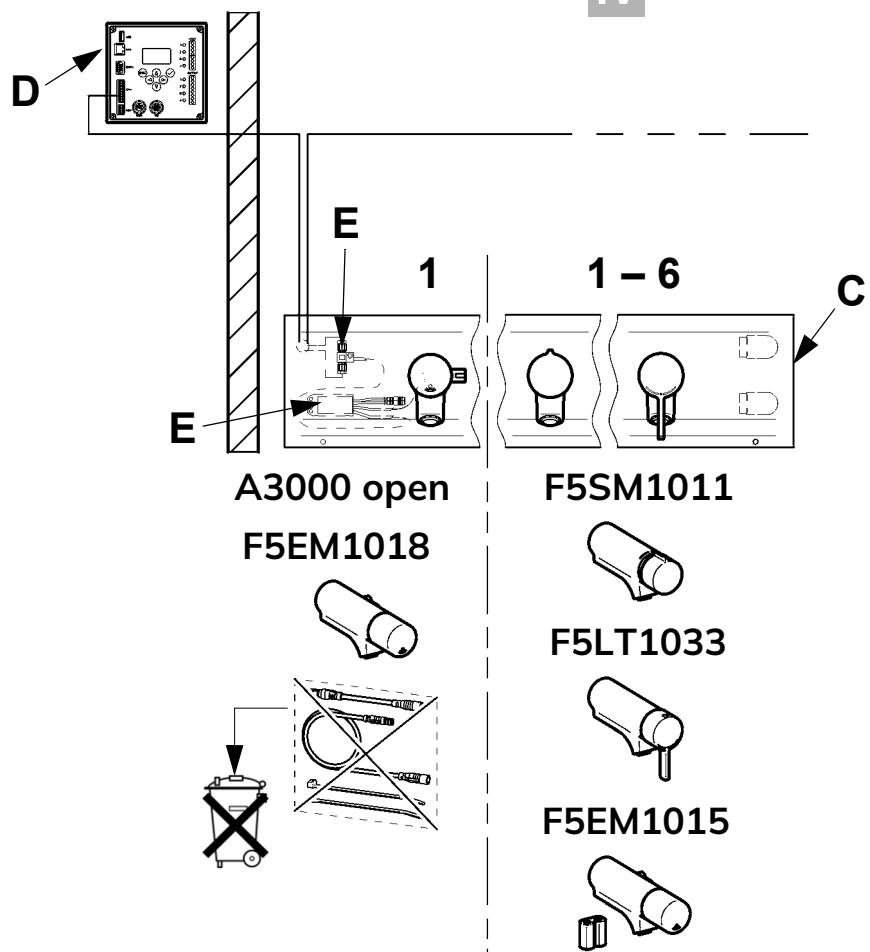


25

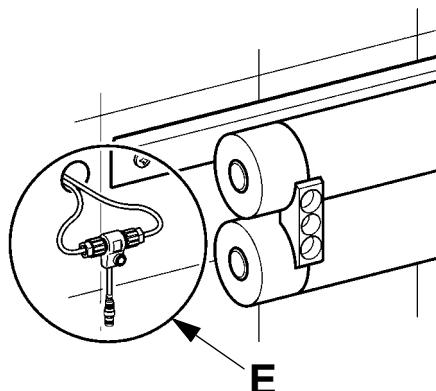


26




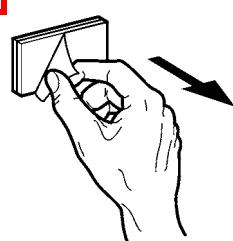


27

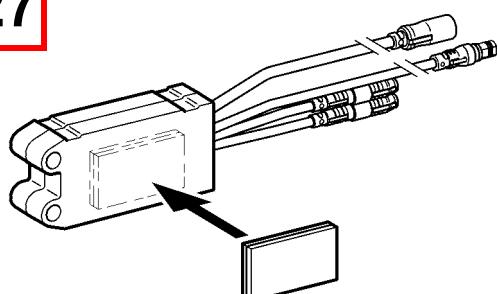


28

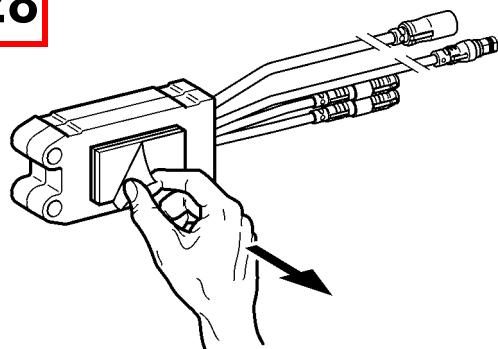


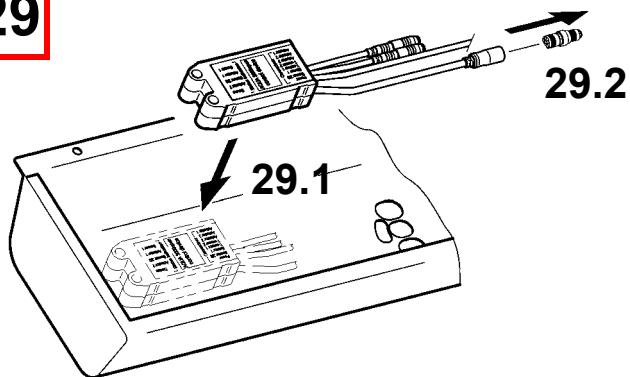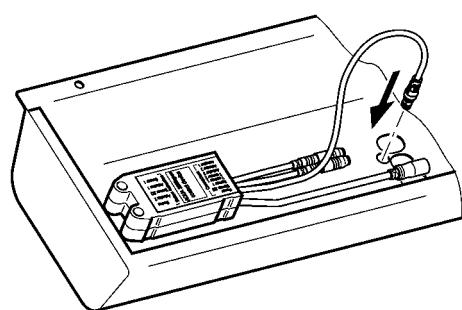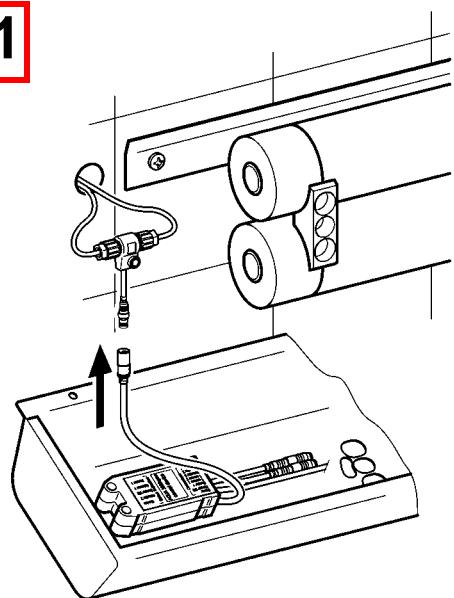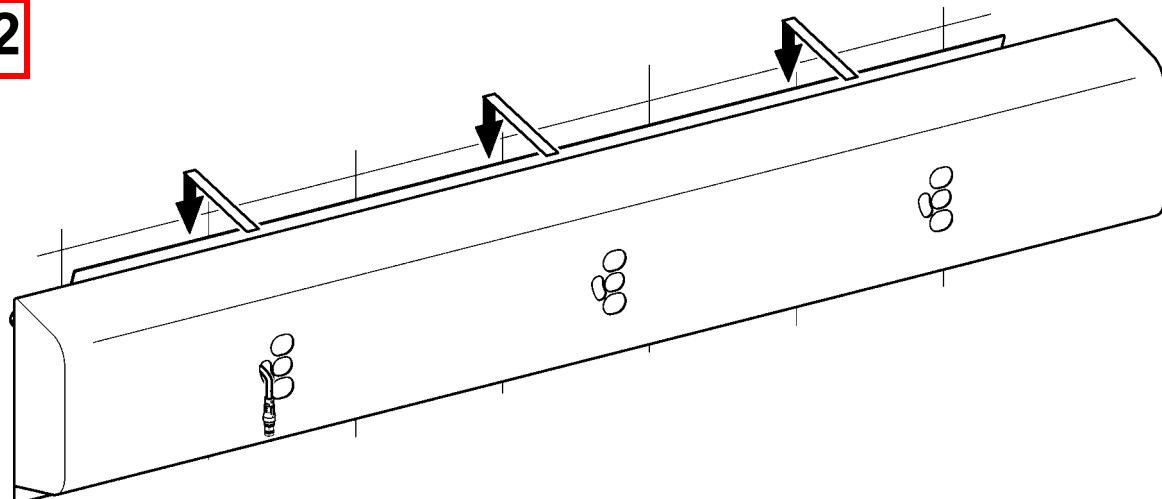29**30****31****32**

33

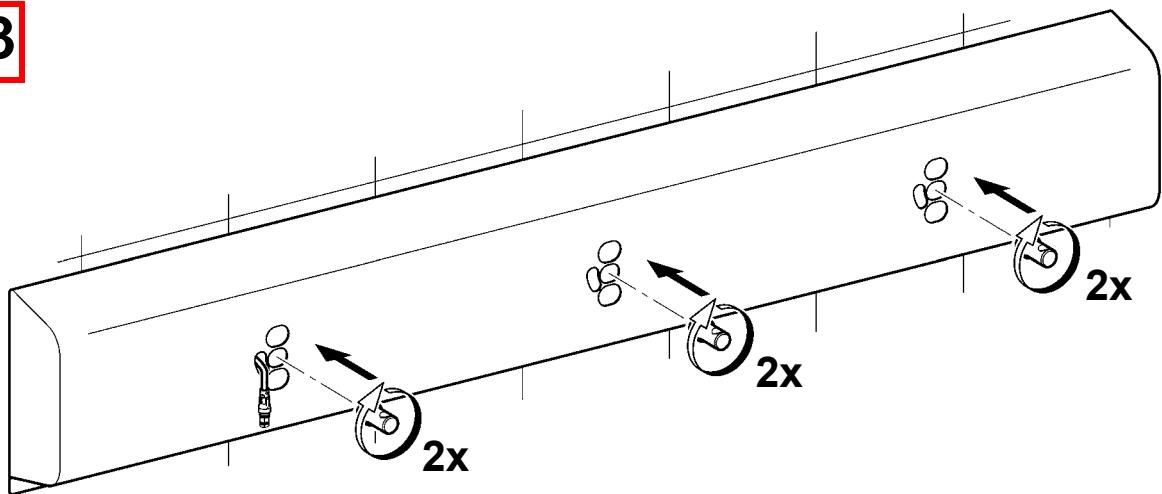

34

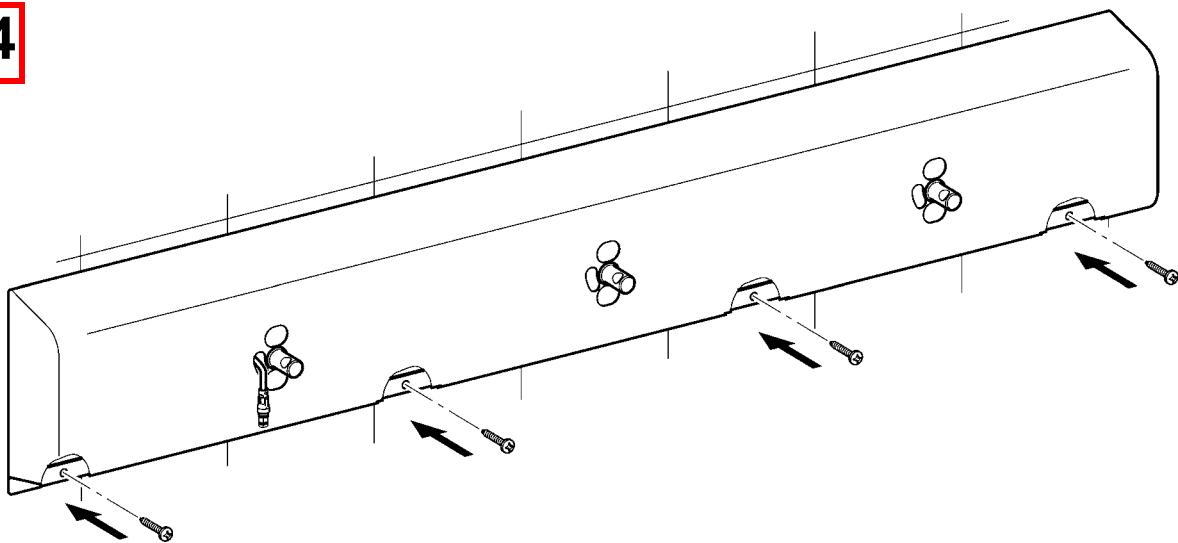

35





2.
16 - 24






3. Montage ECC letzte / einzelne Armatureneinheit






EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering


CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж

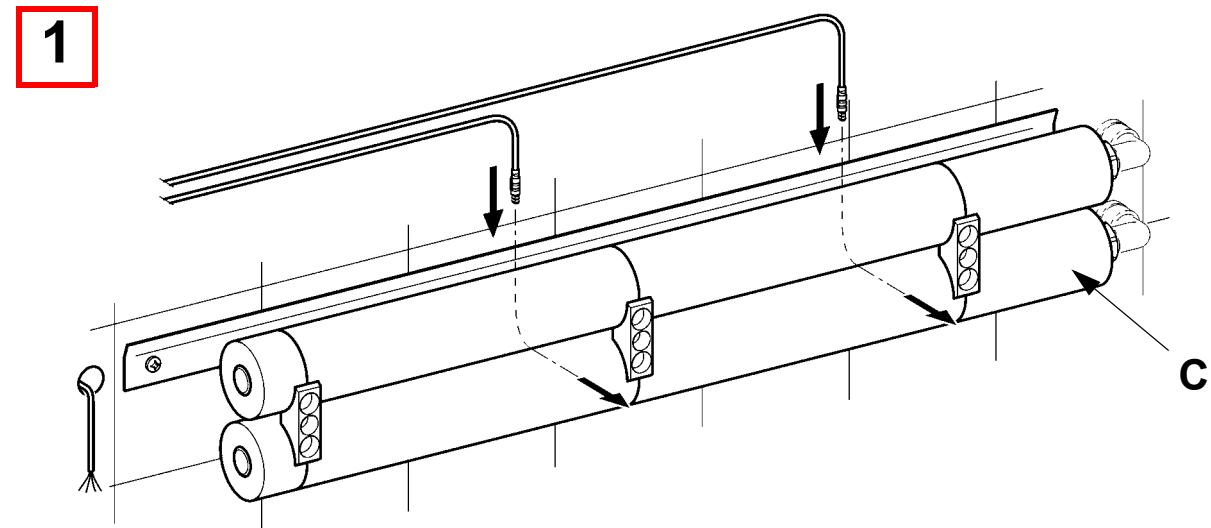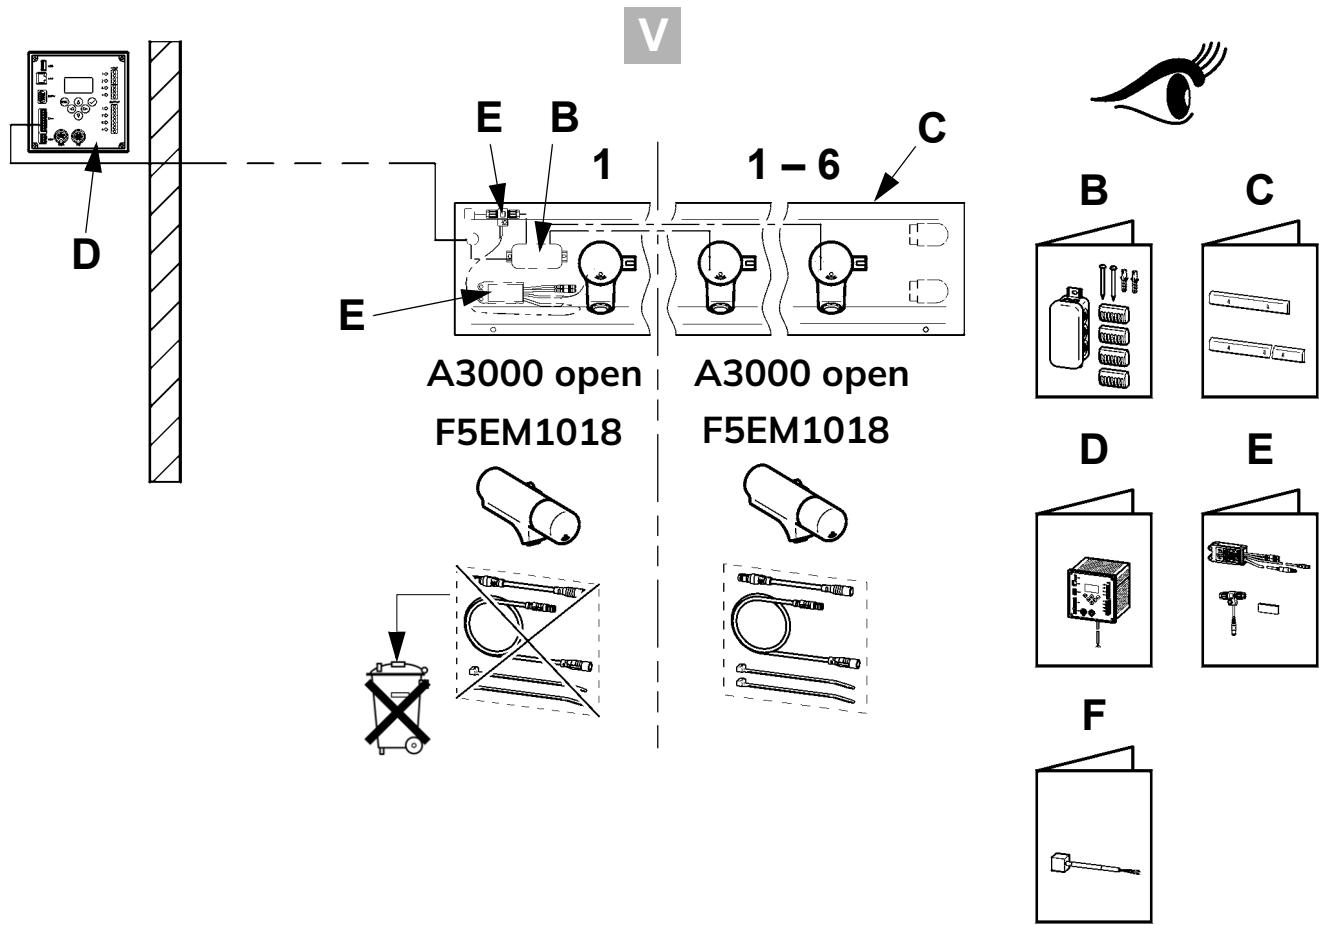

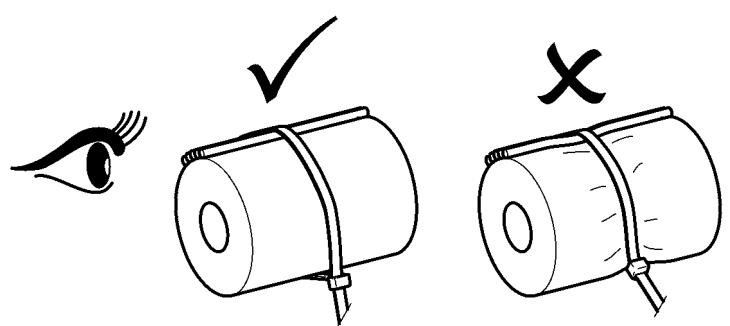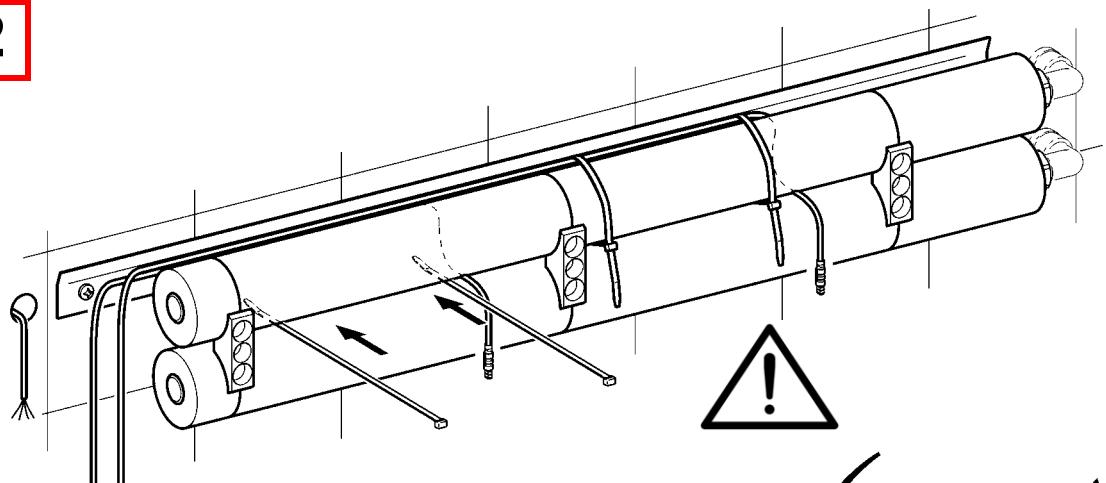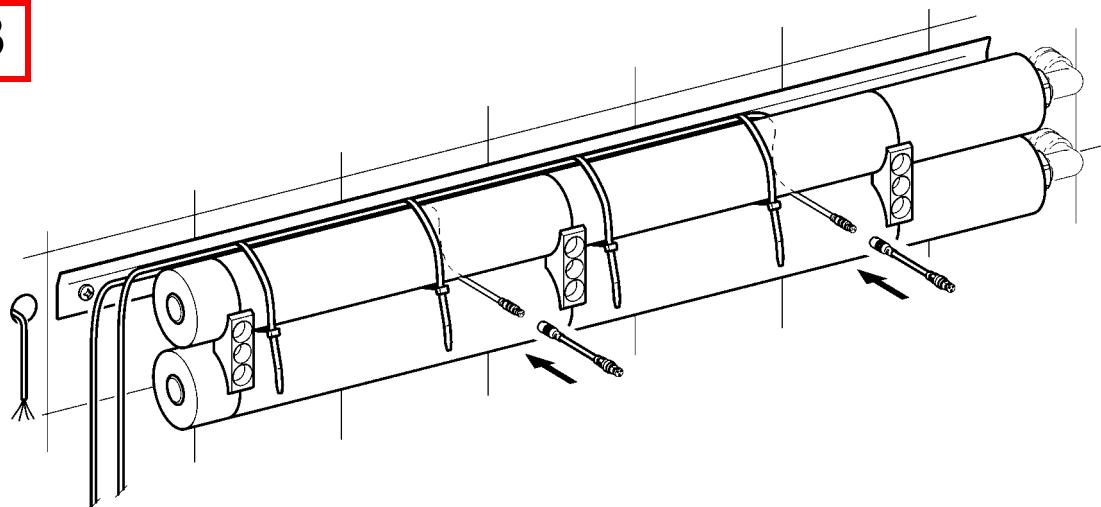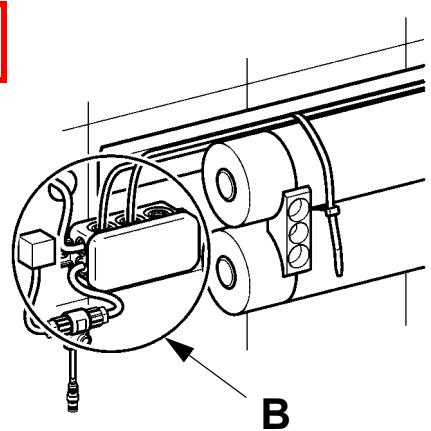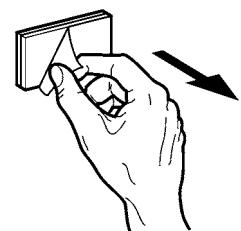2**3****4****5**

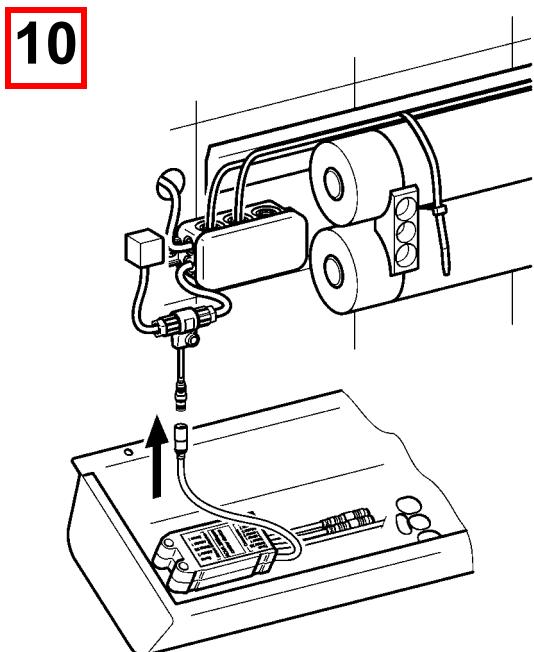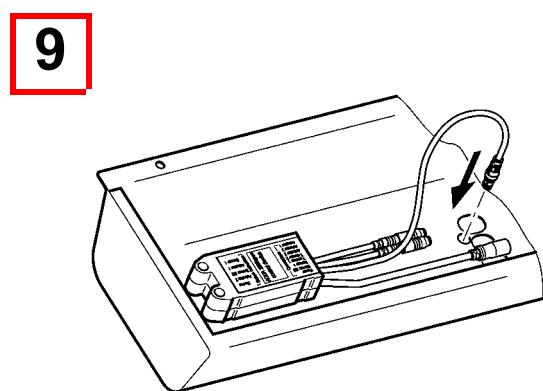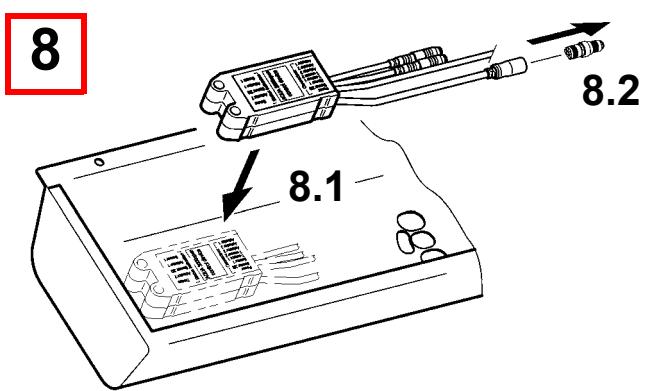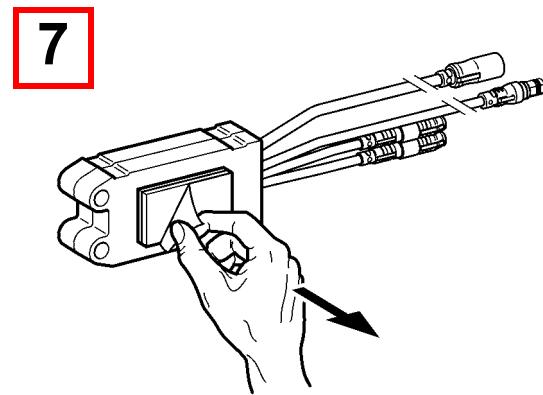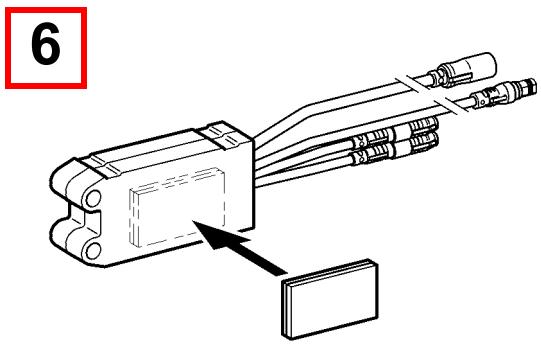

11

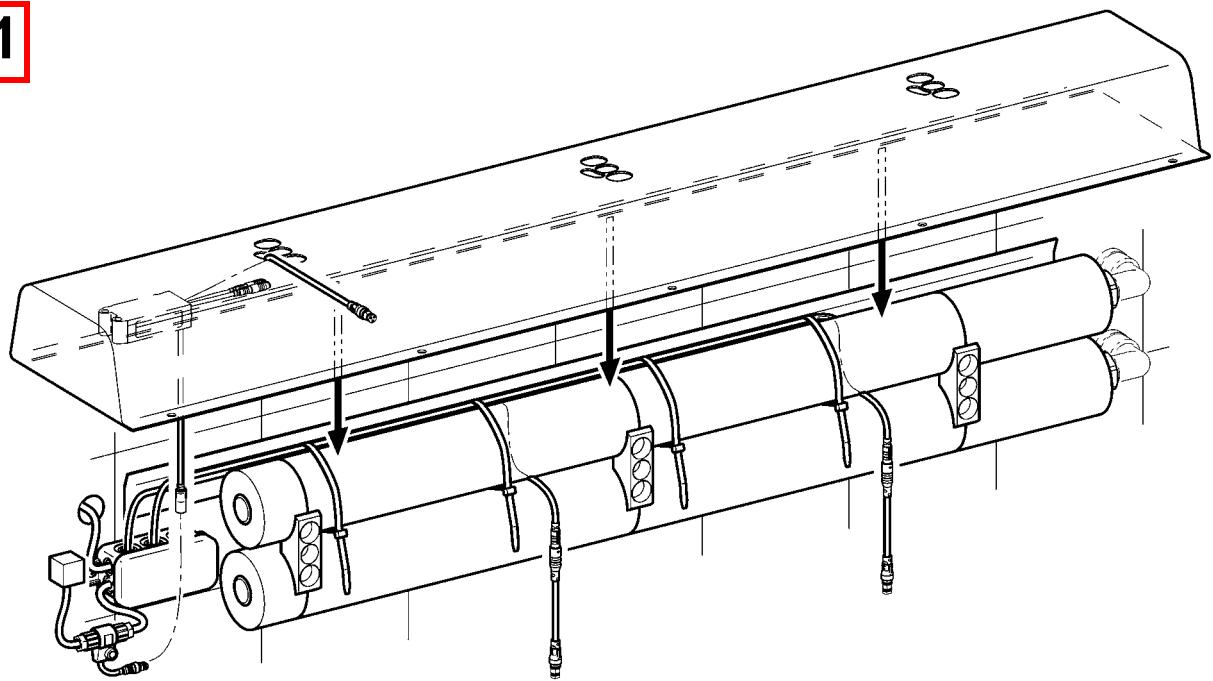


12




2.


12 - 24





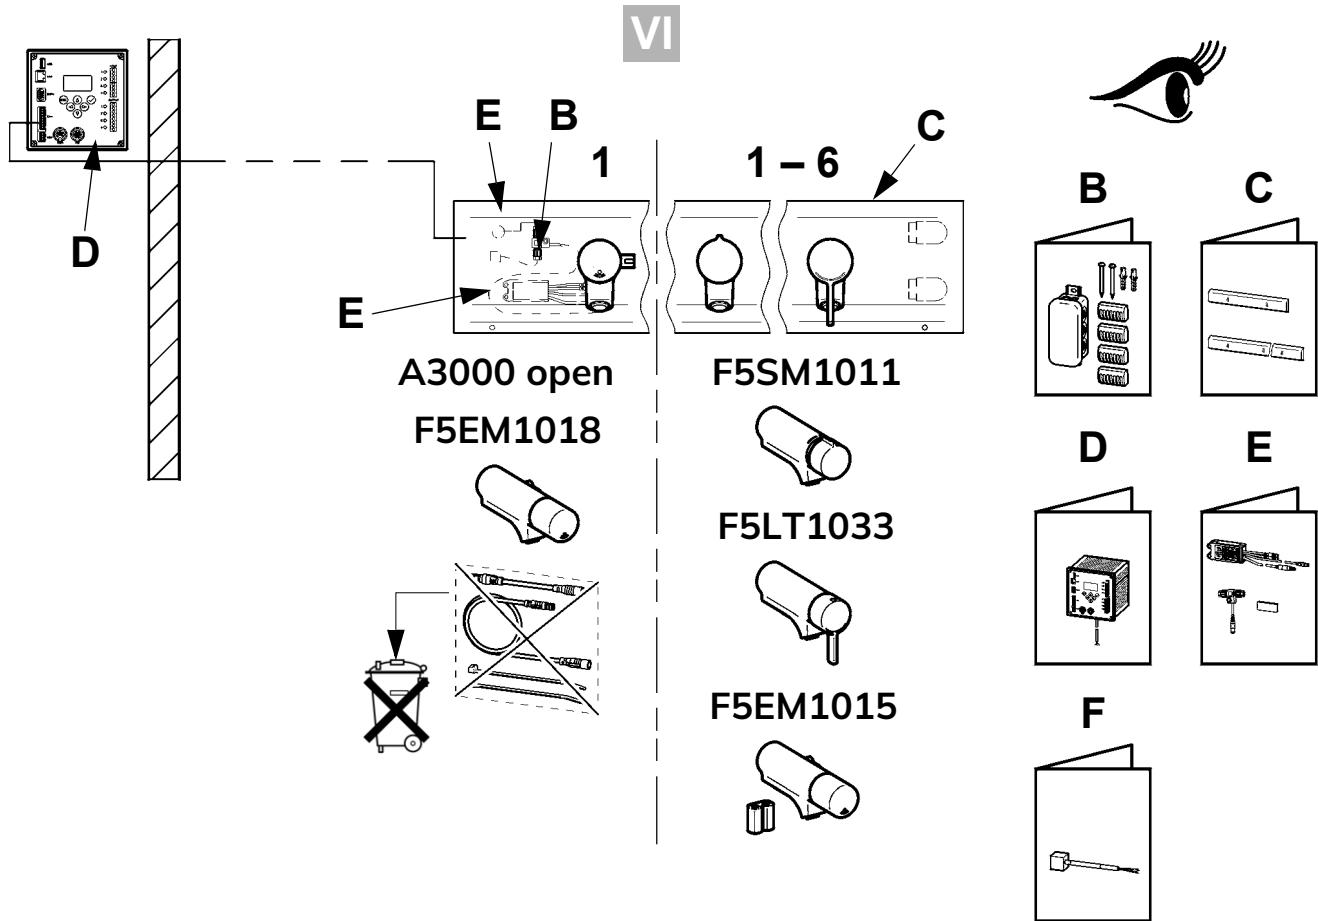


13

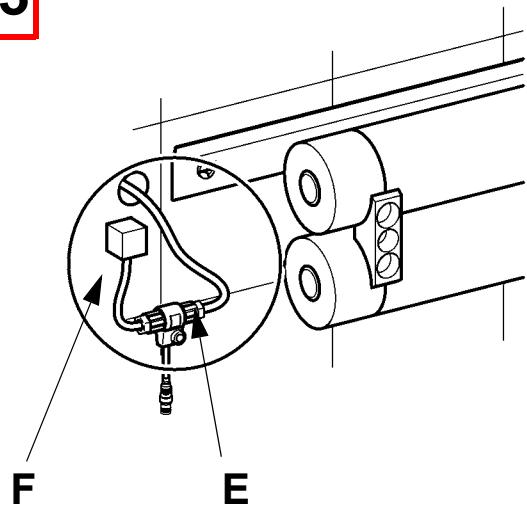


14

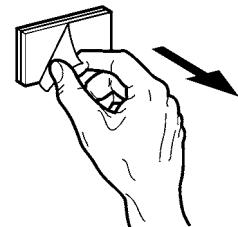


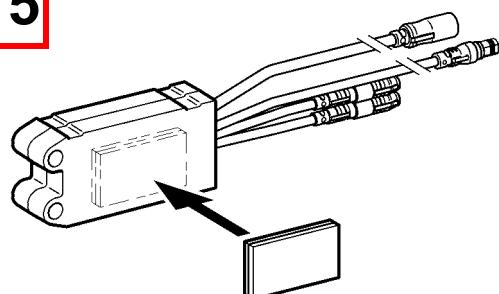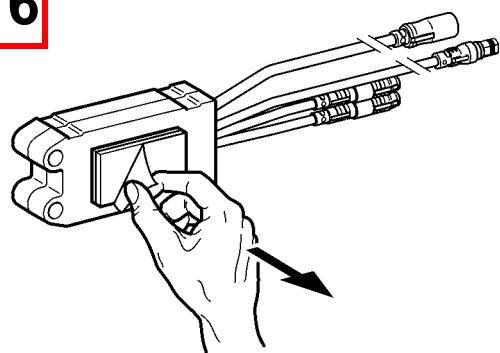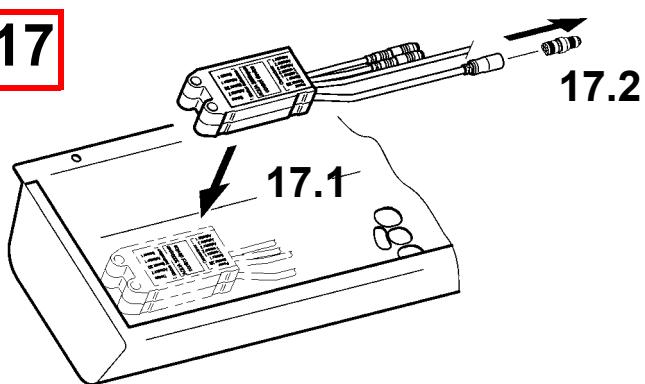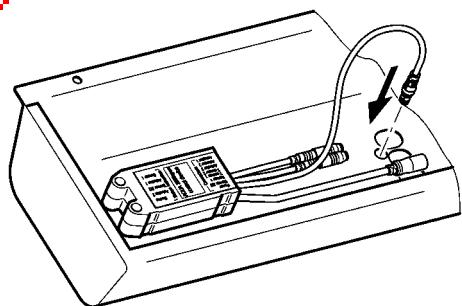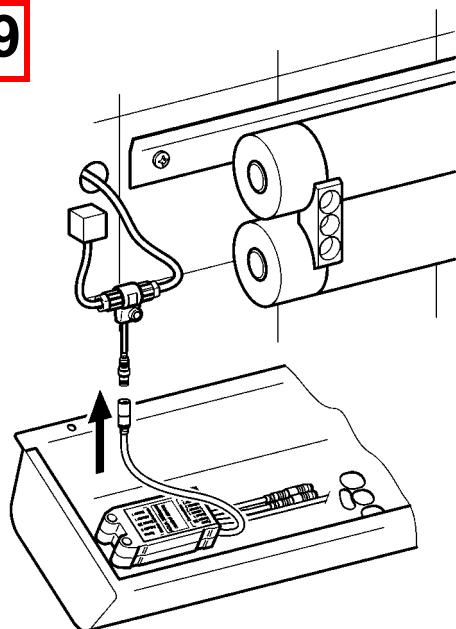15**16****17****18****19**


20

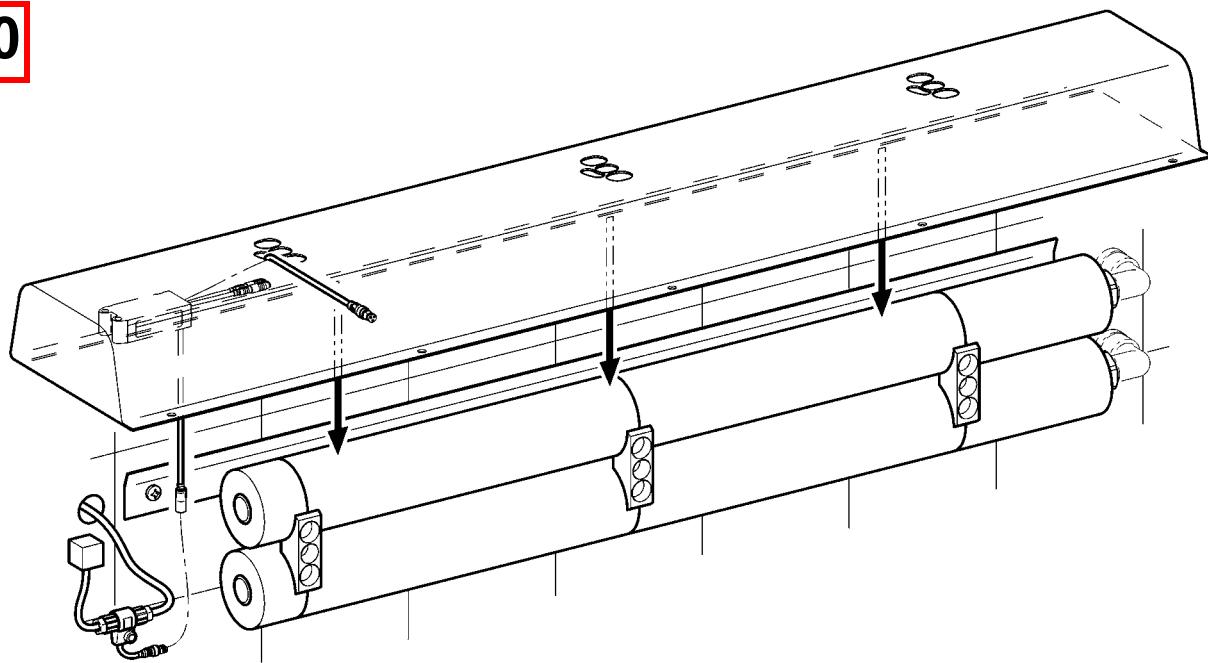


21

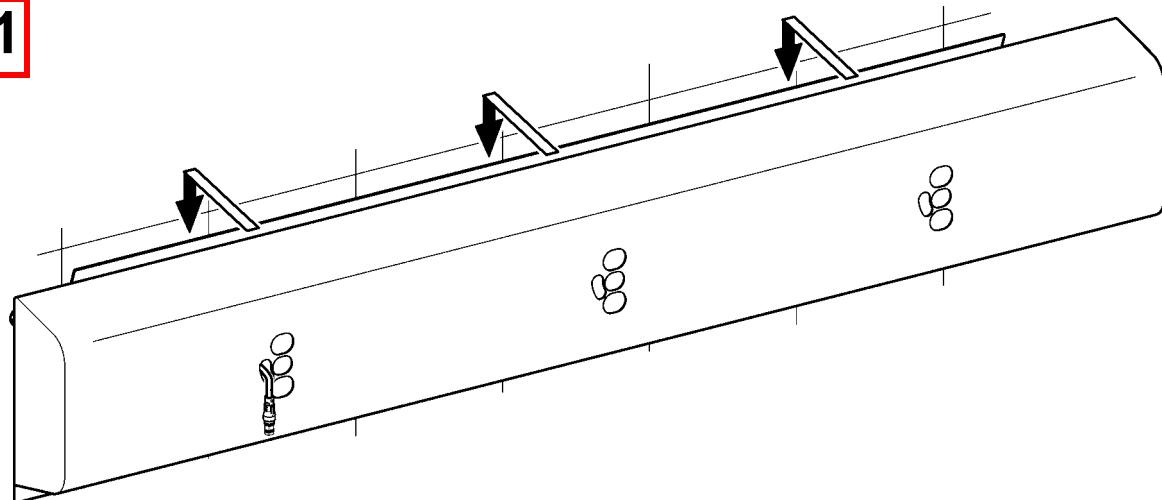

22

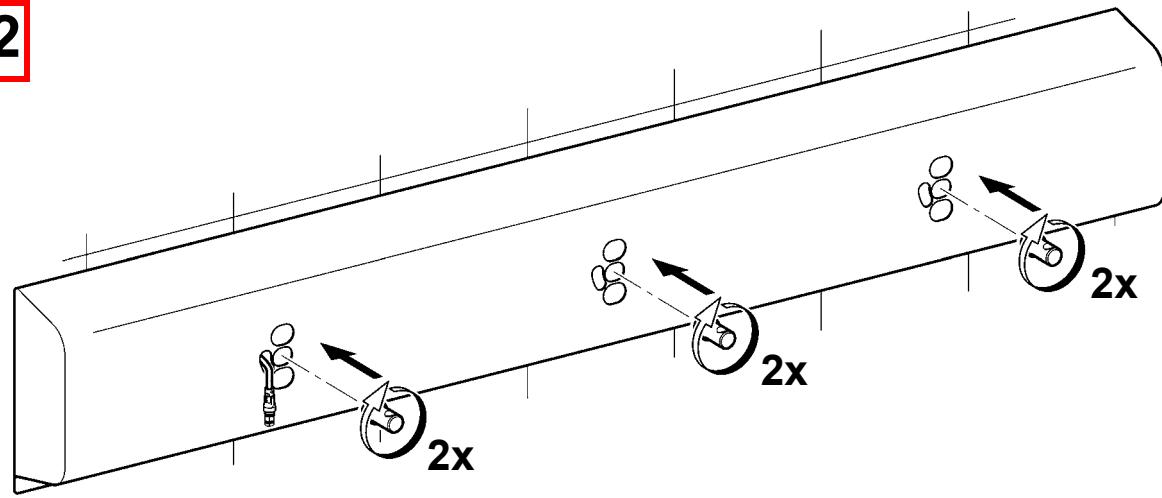

23

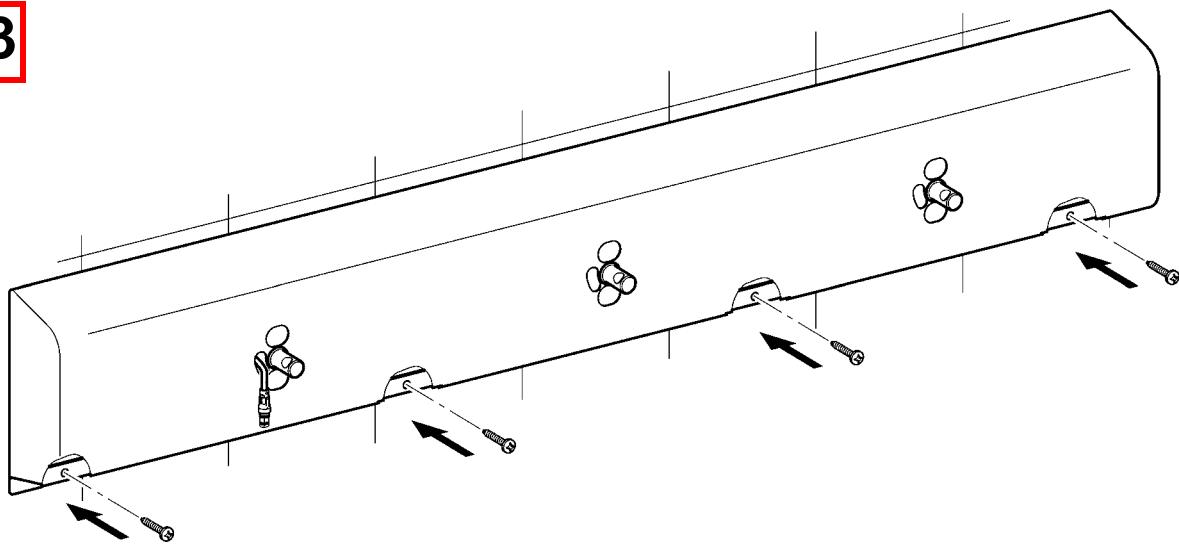

24



2.

16 - 24

4. Funktion

EN Function

FR Fonctionnement

ES Función

IT Funzionamento

NL Werking



PL Funkcja

SV Funktion

CS Funkce

FI Toiminto

RU Функционирование

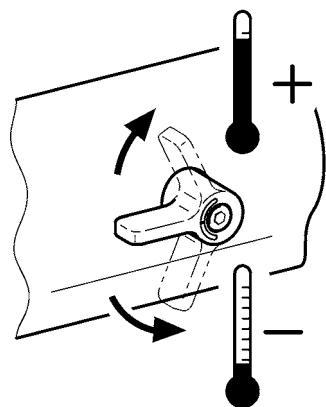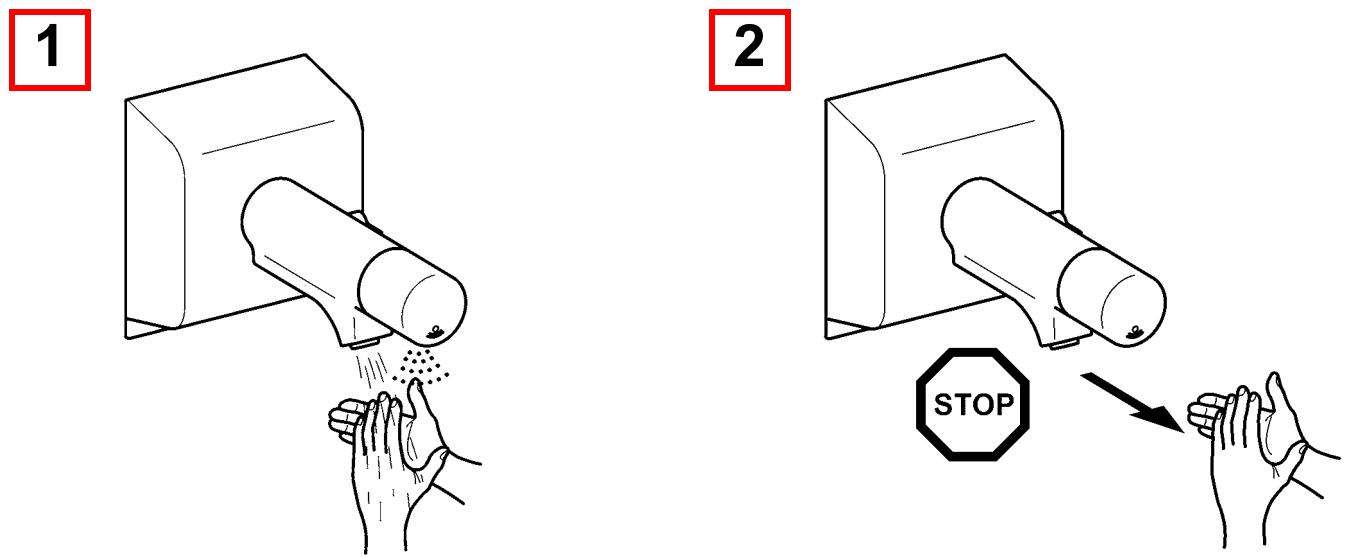

5. Hygienespülung ein- / ausschalten

EN Switching hygiene flushing on/off	NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen	CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí
FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique	PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne	FI Hygienahuuhtelun pääle-/ pois päältäkytkeminen
ES Activar/Desactivar el higiene enjuague	SV Koppla hygienspolningen till / från	RU Гигиеническое промывание включить/выключить
IT Attivare/disattivare lo igiene risciacquo		

EN

- Ensure open outlet.
- After 24h of non-use, water flows 30 s.

DE

- Freien Auslauf gewährleisten.
- Nach 24h Nichtbenutzung fließt 30 s Wasser.

FR

- Garantir un écoulement libre.
- L'eau s'écoule pendant 30 s. après 24h de non utilisation.

ES

- Garantizar una salida libre.
- Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 30 seg.

IT

- Garantire l'erogazione libera.
- Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 30 s.

NL

- Vrije uitloop garanderen.
- Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 30 s. water.

PL

- Zapewnić swobodny wylot.
- Po 24 godz. niekorzystania przez 30 s. wypływa woda.

SV

- Garantera fritt avlopp.
- Vatten flyter 30 s efter 24 timmars användningspaus.

CS





- Zajistěte volný odtok.
- Při nepoužívání 24 h nechte 30 s téct vodu.




FI

- Vapaan virtauksen takaaminen.
- Käytämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 30 s.



RU

- Обеспечить беспрепятственный слив
- После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 30 сек течёт вода.

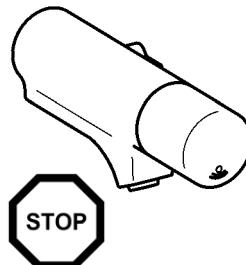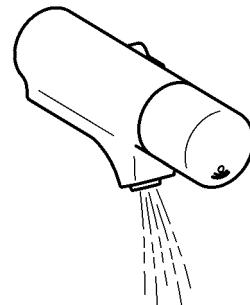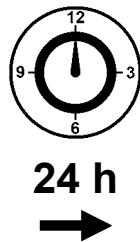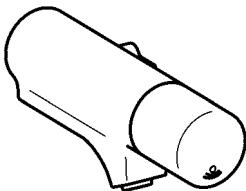

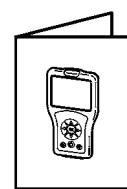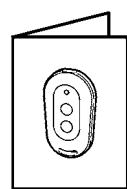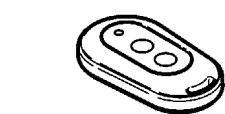

A3000 open

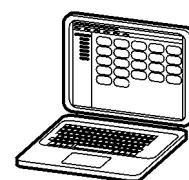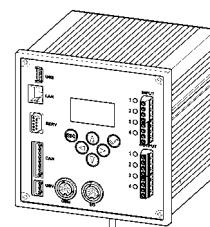

6. Armatur ausschalten

EN Switch off the valve

FR Désactiver la robinetterie de

ES Desconectar la grifería

IT Disattivazione della rubinetteria

NL Armatuur uitschakelen



PL Wyłączenie baterii

SV Avstängning av armatur



CS Vypnout armaturu

FI Hanan kytkeminen pois päältä

RU Выключение смесителя

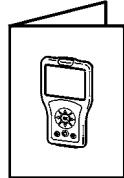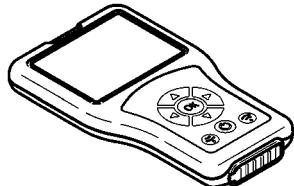

A3000 open

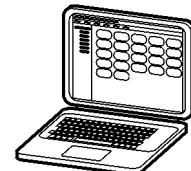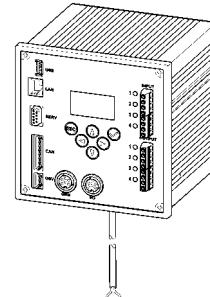

7. Dauerlauf starten

EN Start continual flow

FR Démarrer la marche continue

ES Iniciar el enjuague continuo

IT Avviare l'erogazione continua

NL Continue stroming starten




PL Uruchomić stały wypływ wody

SV Starta kontinuerlig drift

CS Spustit trvalý provoz



FI Tuotantokäytön aloittaminen

RU запустить ресурс

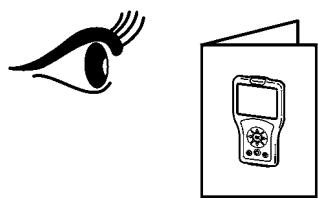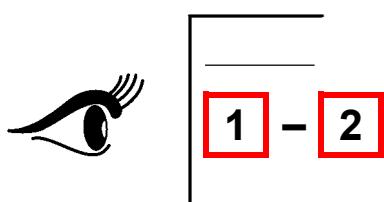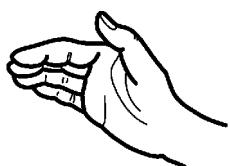



11.

1

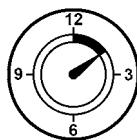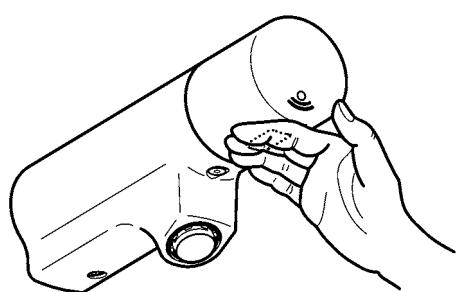




5 – 8 s

2

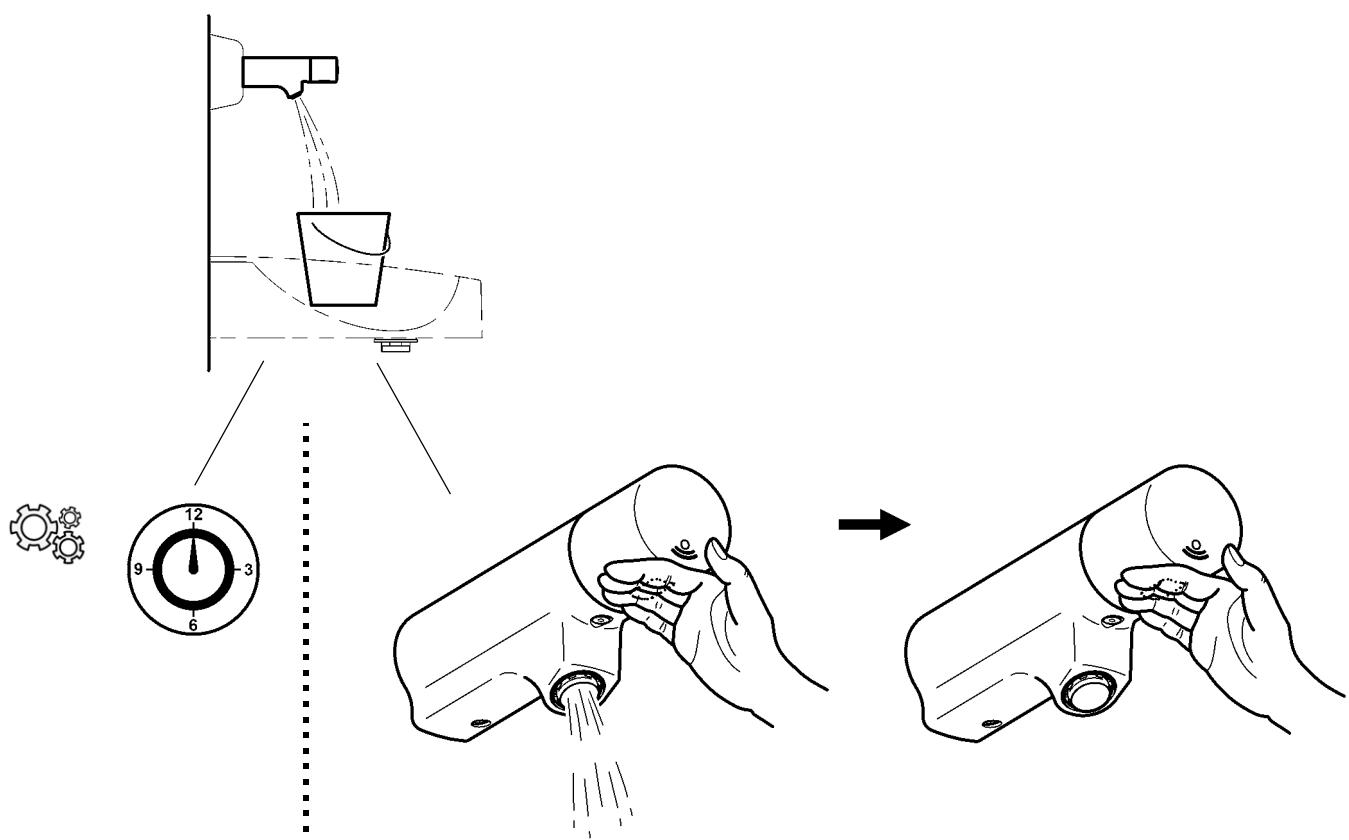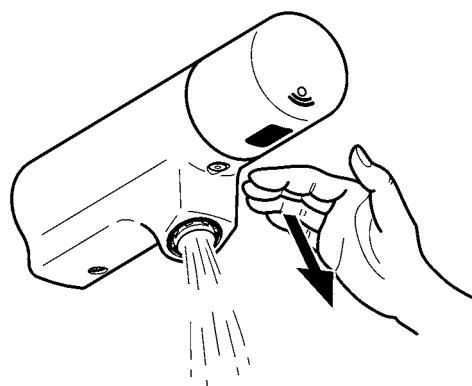

8. Reinigungsabschaltung einschalten

EN Switch on cleaning switch-off	NL Inschakelen van de reiniging shutdown	CS Vypínač pro čištění
FR Activer l'arrêt de nettoyage	PL Włączanie wyłączenia na czas czyszczenia	FI Aktivoida pesuseisokkien
ES Activar el apagado de limpieza	SV Aktivera rengöringsavstängning	RU активировать чистка завершение работы
IT Attivare dello spegnimento per pulizia		

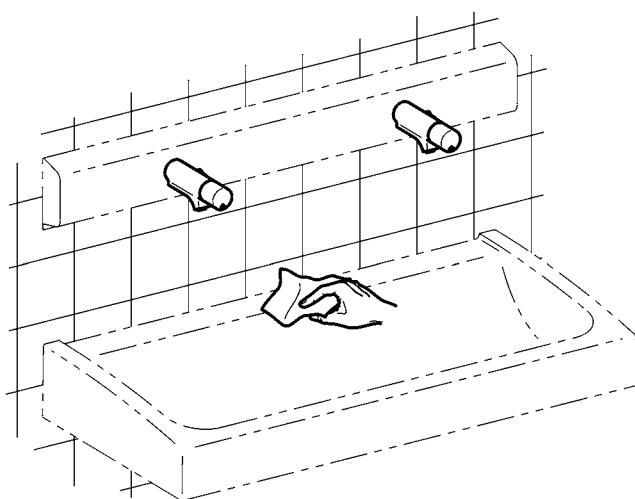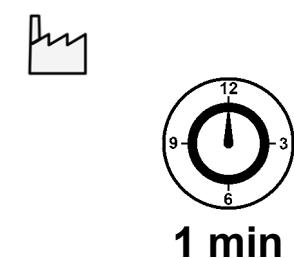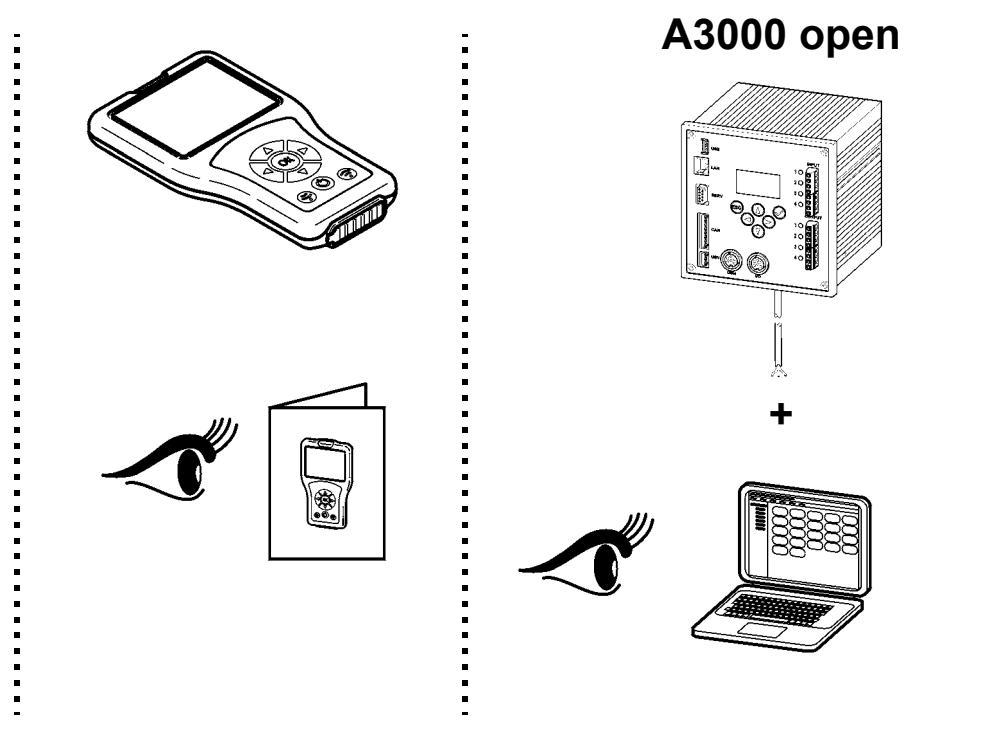

9. Reichweite einstellen

EN Adjusting the range

FR Réglage de la portée

ES Ajuste del alcance

IT Impostazione della portata

NL Actieradius instellen




PL Ustawienie zasięgu

SV Ställa in räckvidden

CS Nastavení dosahu

FI Tunnistusetäisyden säättäminen

RU Настройка дальности действия

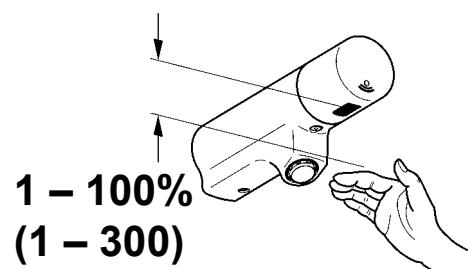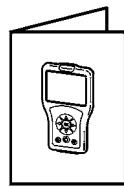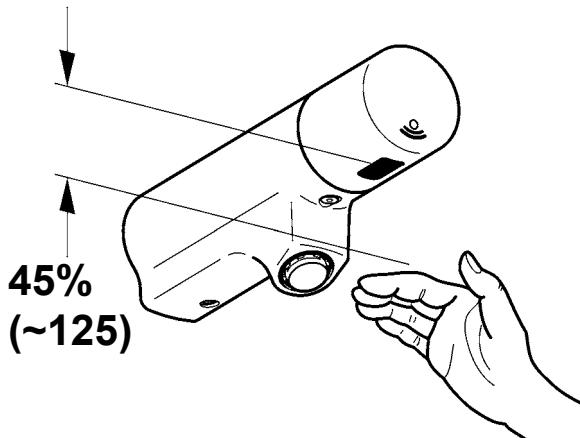

10. Hygienespülung einstellen

EN Setting the hygiene flush	NL Instellen van de hygiënespoeling	CS Nastavení hygienického proplachování
FR Réglage de la rinçage d'hygiène	PL Ustawianie spłukiwania higienicznego	FI Hygieniahuuhtelun säättäminen
ES Ajuste del higiene enjuague	SV Ställa in hygienspolning	RU установив гигиена смыва
IT Impostare lo igiene risciacquo		

EN

- G: Interval adjustable in h
- H: Flow duration adjustable in s

DE

- G: Intervall einstellbar in h
- H: Fließzeit einstellbar in s

FR

- G: intervalle réglable en h
- H: durée d'écoulement réglable en s

ES

- G: Intervalo ajustable en horas
- H: Tiempo de flujo activable en seg

IT

- G: intervallo impostabile in h
- H: durata di flusso impostabile in s

NL

- G: Interval instelbaar in u
- H: Stromingstijd instelbaar in s

PL

- G: odstęp czasu regulowany w godzinach
- H: czas przepływu regulowany w sekundach

SV

- G: Intervall kan ställas in i timmar
- H: Flödestid kan ställas in i sekunder

CS


- G: Interval s nastavením v h
- H: Doba průtoku s nastavením v s


FI

- G: Aikaväli, asetettavissa h
- H: Virtausaika, asetettavissa s


RU

- G: интервал задается в ч
- H: время течения задается в сек.

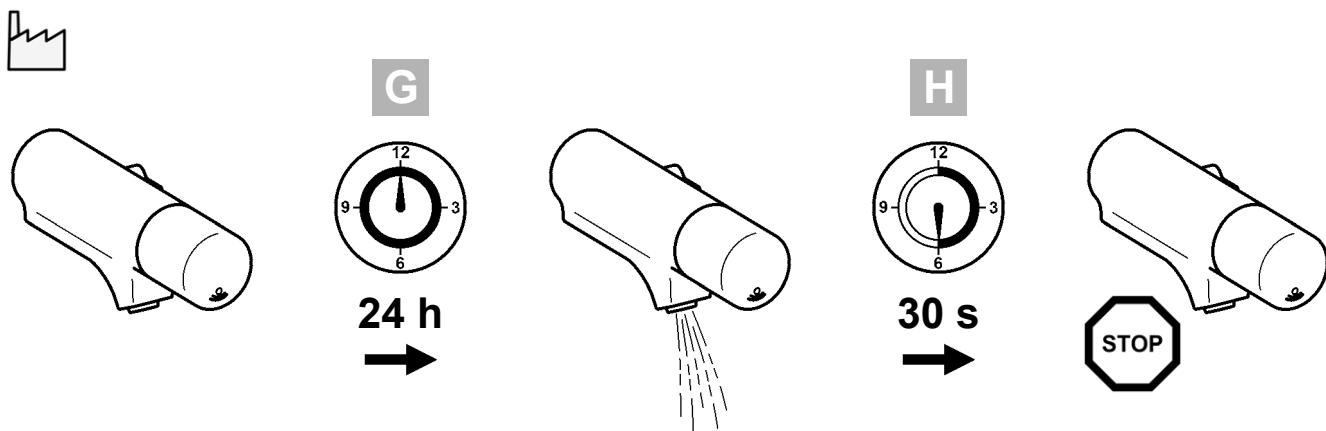


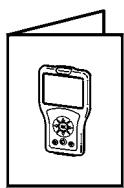


A3000 open

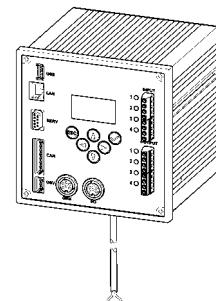

+


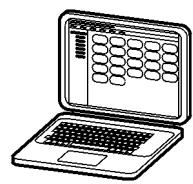


G

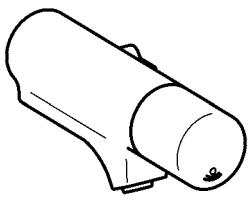


1 - 255 h
→

H

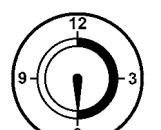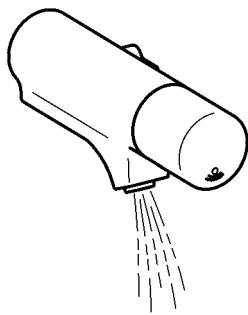


1 - 255 s
→

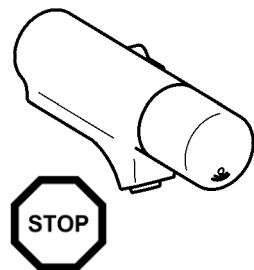


11. Dauerlauf einstellen



EN Setting continuous operating mode	NL Continue stroming instellen	CS Nastavení pomalejšího toku
FR Réglage du fonctionnement en continu	PL Ustawienie ciągłego wypływu	FI Tuotantokäytön säättäminen
ES Ajuste del funcionamiento ininterrumpido	SV Ställa in permanent flöde	RU Настройка непрерывного режима
IT Impostazione del flusso continuo		


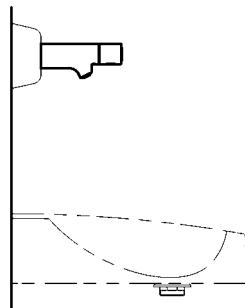


A3000 open

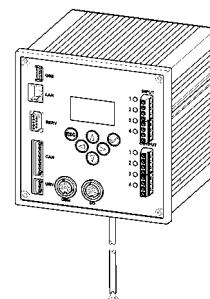


+


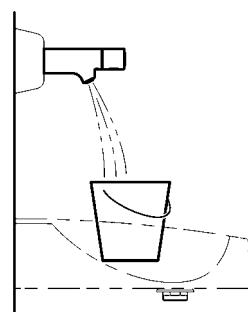
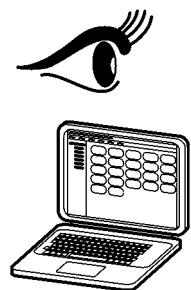


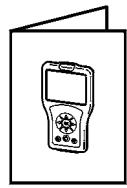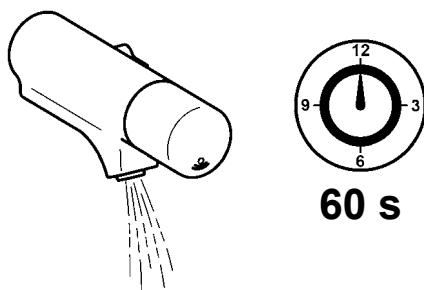

A3000 open



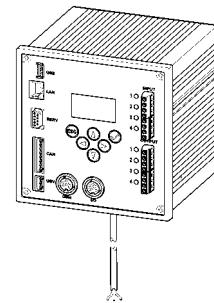


+

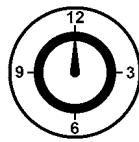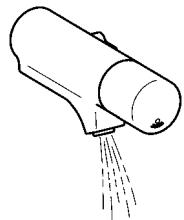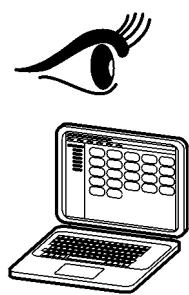


12. Reinigungsabschaltung einstellen




EN Adjusting the cleaning switch-off	NL Reinigingsuitschakeling instellen	CS Nastavení vypnutí za účelem čištění
FR Régler l'arrêt du nettoyage	PL Ustawianie funkcji wyłączenia na czas czyszczenia	FI Puhdistuskatkaisun säättäminen
ES Ajuste de la desconexión de limpieza	SV Ställa in rengöringsavstängning	RU Настройка отключения для очистки
IT Impostazione dello spegnimento per pulizia		

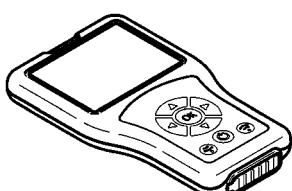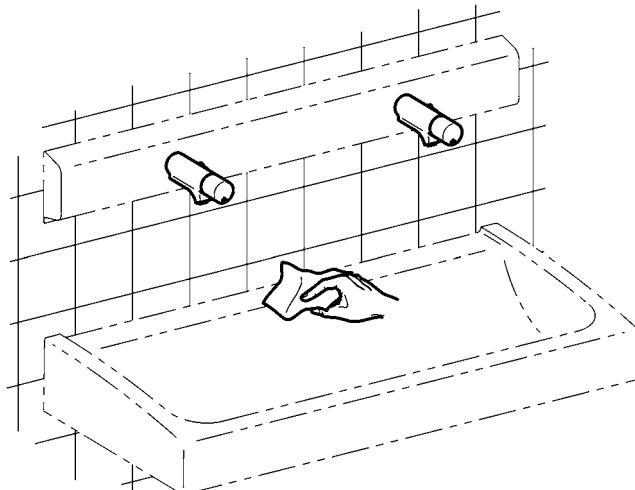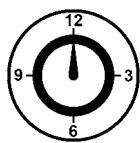

A3000 open

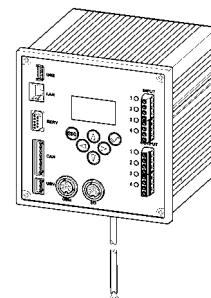

+

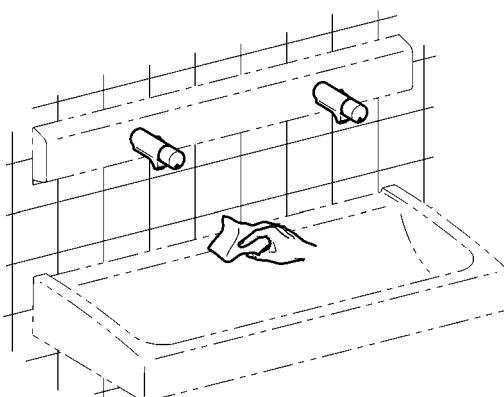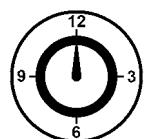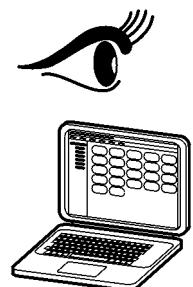

13. Temperaturanschlag einstellen

EN Setting the temperature stop

NL Temperatuurbegrenzing instellen

CS Nastavení teplotního limitu

FR Réglage de la butée de température

PL Ustawienie ograniczenia temperatury


FI Lämpötilarajoittimen säättäminen

ES Ajuste del tope de temperatura


SV Ställa in temperaturstoppet

RU Настройка температурного упора


IT Impostazione del blocco temperatura

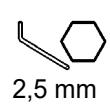


1

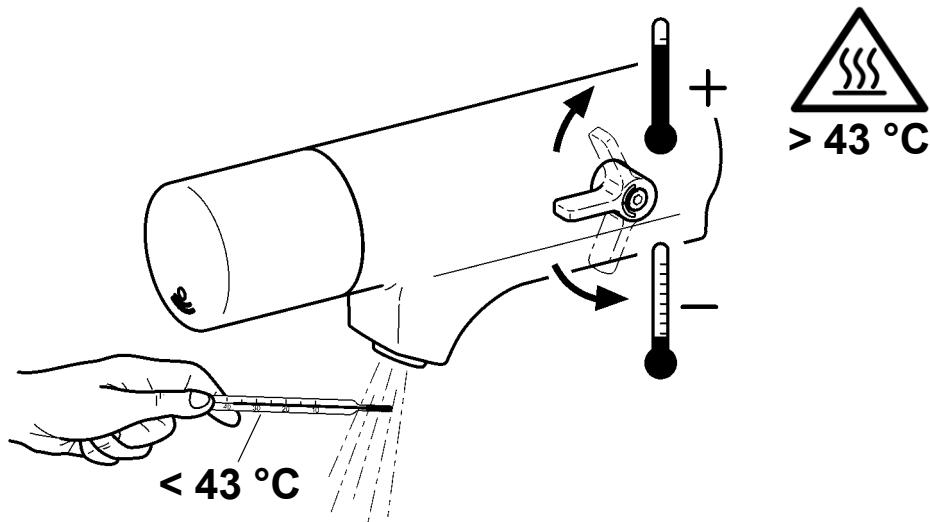


2

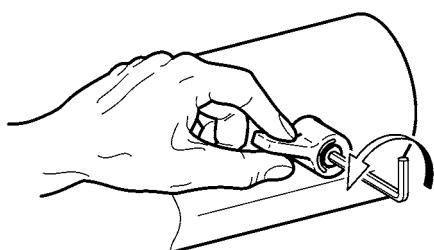


3

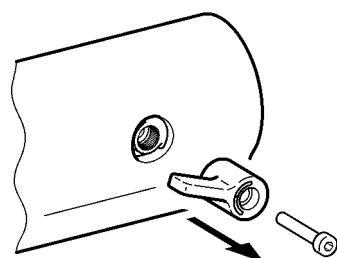

4

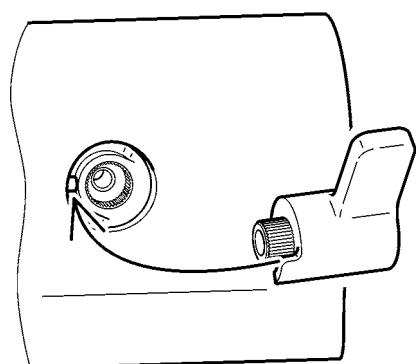

5

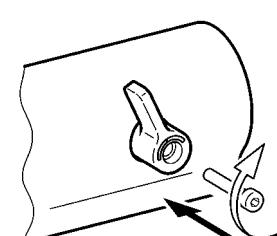

14. Wartung

EN Maintenance

FR Maintenance

ES Mantenimiento

IT Manutenzione

NL Onderhoud

PL Konserwacja

SV Underhåll


CS Varování

FI Huolto


RU Техническое обслуживание




1

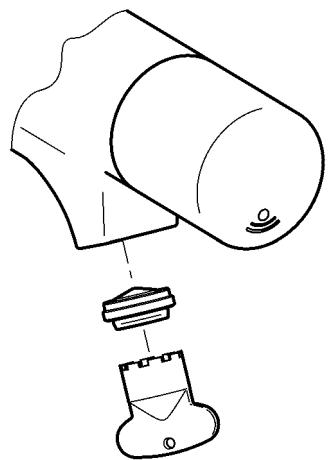


2

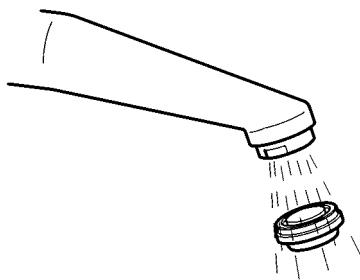


17.

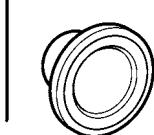


18.

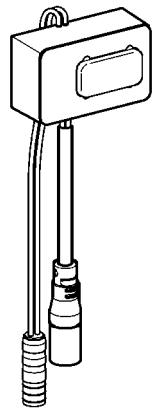

19.

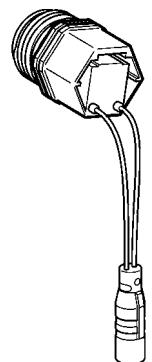

20.

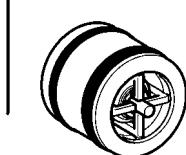

21.



15. Armatur demontieren

EN Remove fitting

FR Démontage de la robinetterie

ES Desmontar la grifería

IT Smontaggio dell'apparecchio

NL Armatuur demonteren


PL Zdemontować armaturę

SV Demontera armaturen


CS Demontáž armatury

FI Hanan irrottaminen

RU Демонтаж арматуры


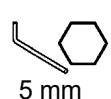


1

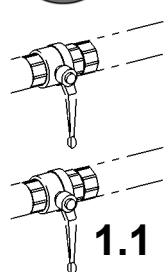


1.2


2

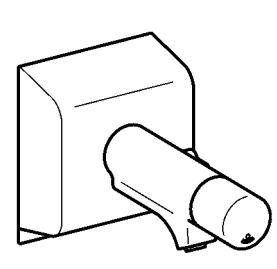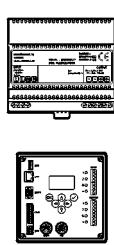


3

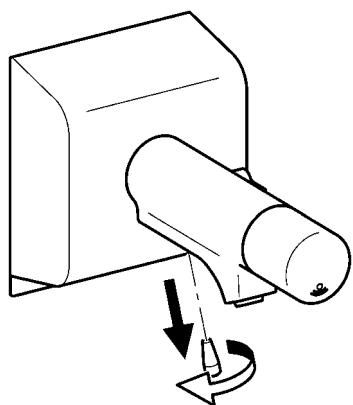

4

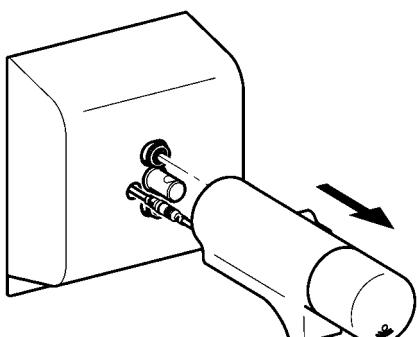

5

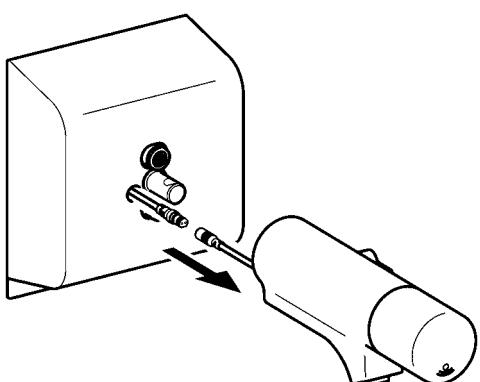

16. Armatur montieren

EN Install fitting

FR Montage de la robinetterie

ES Montar la grifería

IT Montaggio dell'apparecchio

NL Armatuur monteren


PL Zamontować armaturę

SV Montera armaturen


CS Montáž armatury

FI Hanan asentaminen


RU Монтаж арматуры

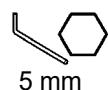


1

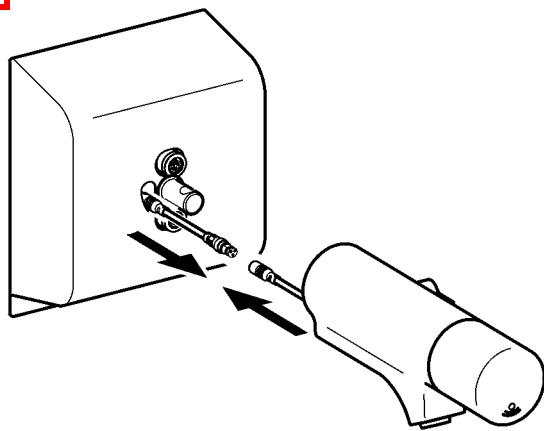


2



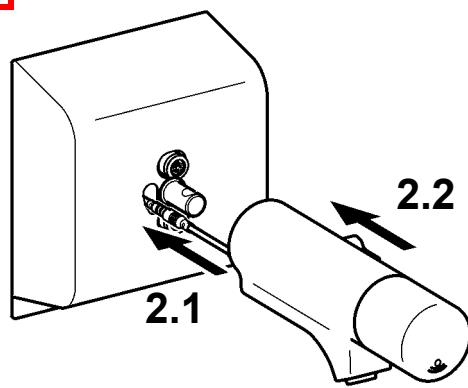


3

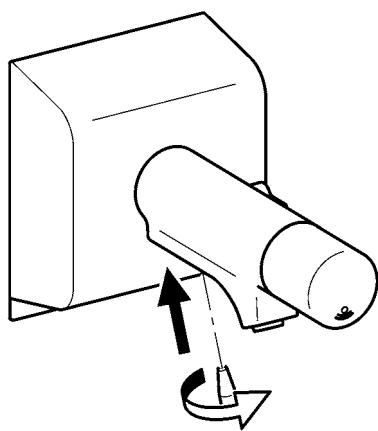

4

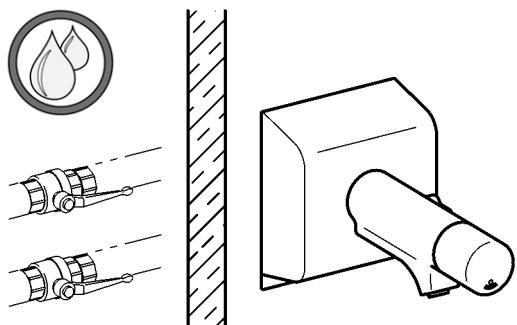

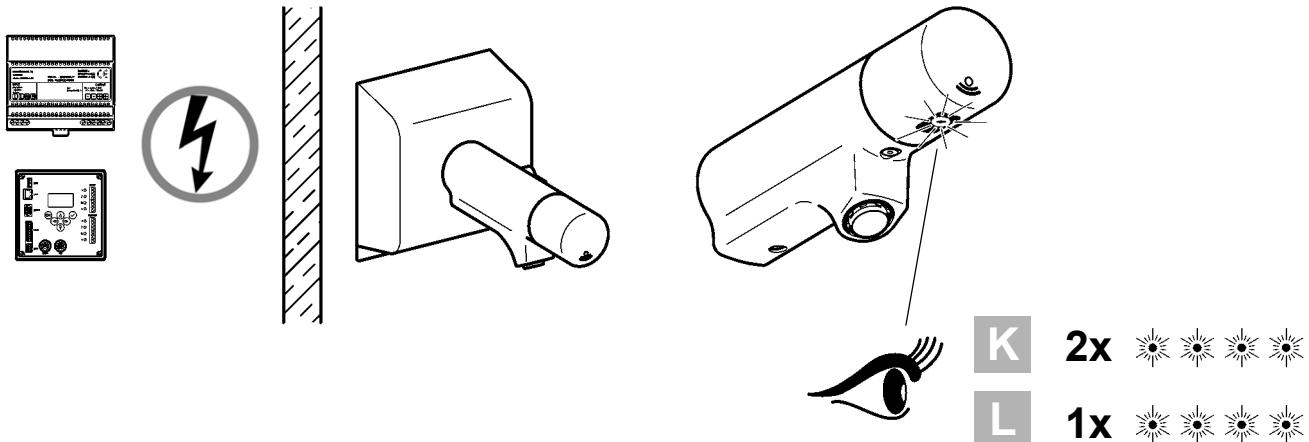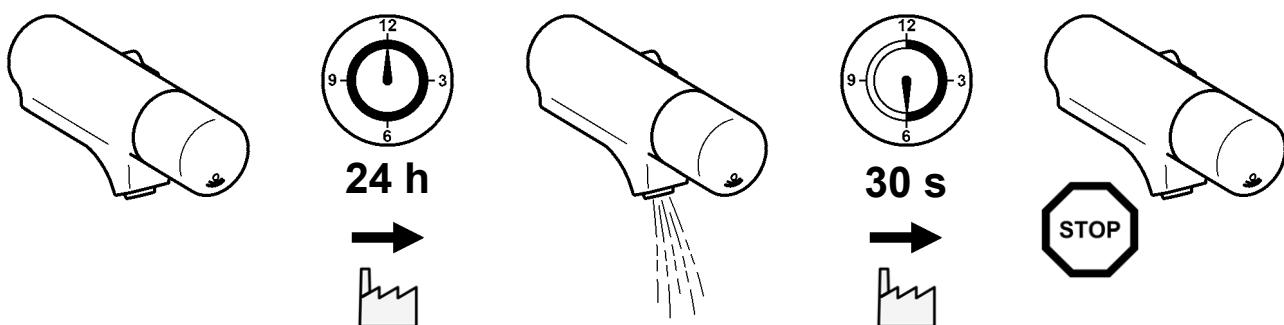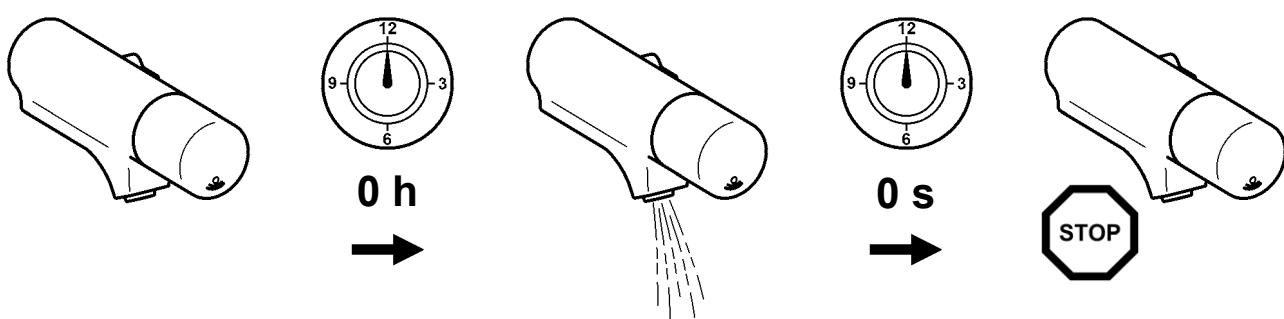5**K****L**

17. Siebe wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen


PL Wymiana sit

SV Byt filter

CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto

RU Сменить сеточки

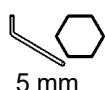


1




15.


2

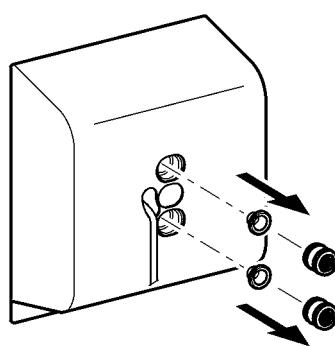

3

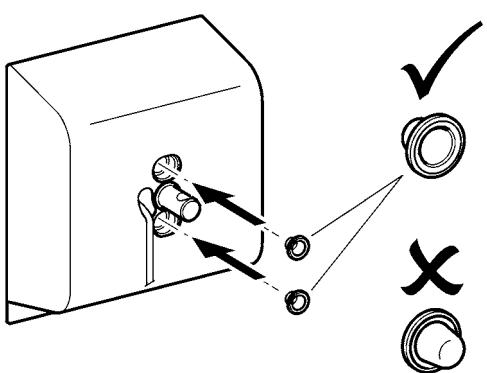

4

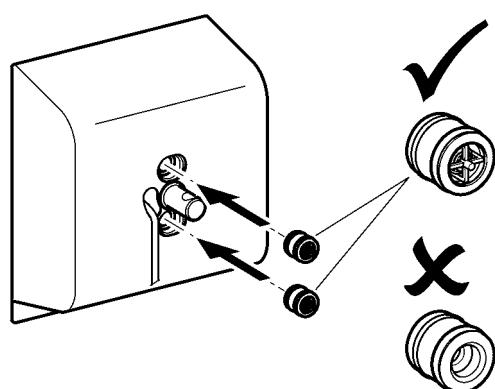

5



16.

18. Sensor wechseln

EN Replace sensor

FR Changer le capteur

ES Cambiar el sensor

IT Cambiare il sensore

NL Sensor vervangen



PL Wymienić czujnik

SV Byt sensor

CS Vyměňte snímač

FI Anturi vaihto

RU Замена Датчик

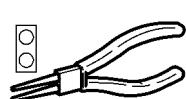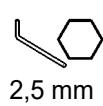


1




15.


2

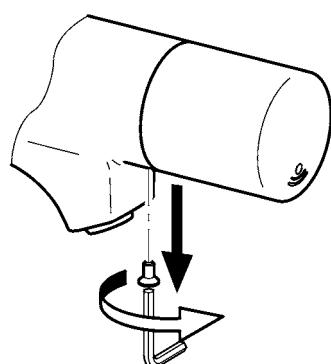


3

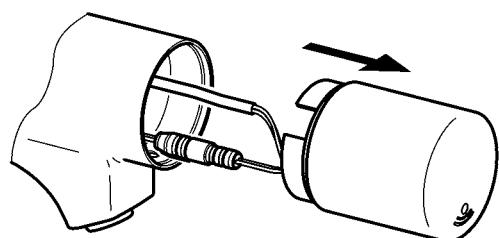


4







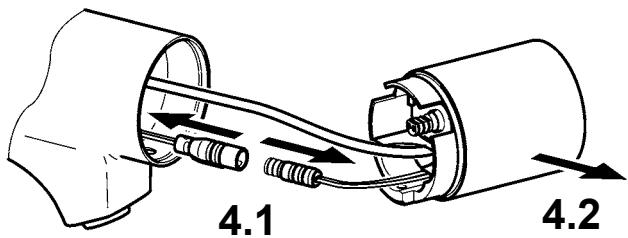


5

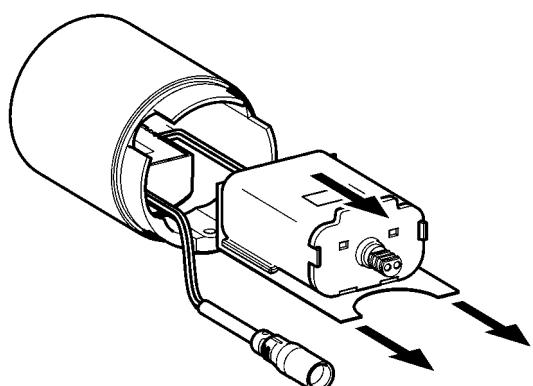

6

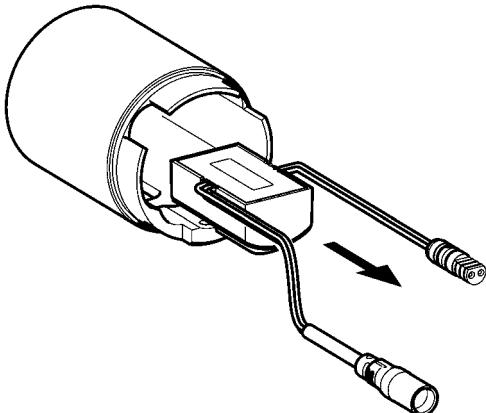

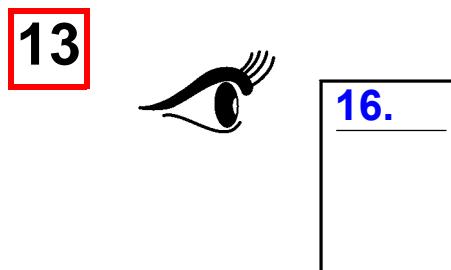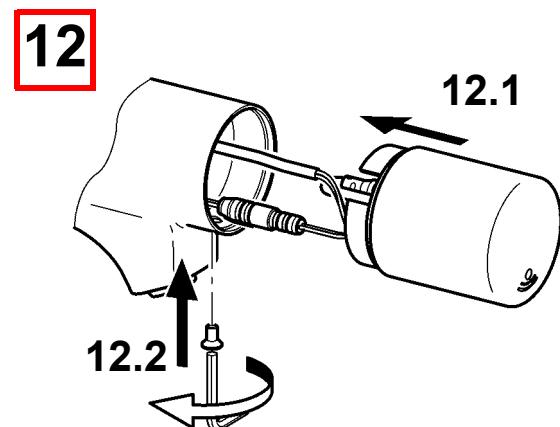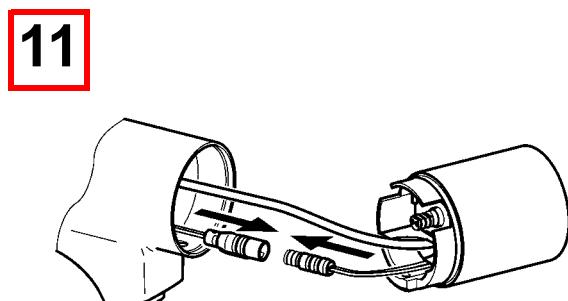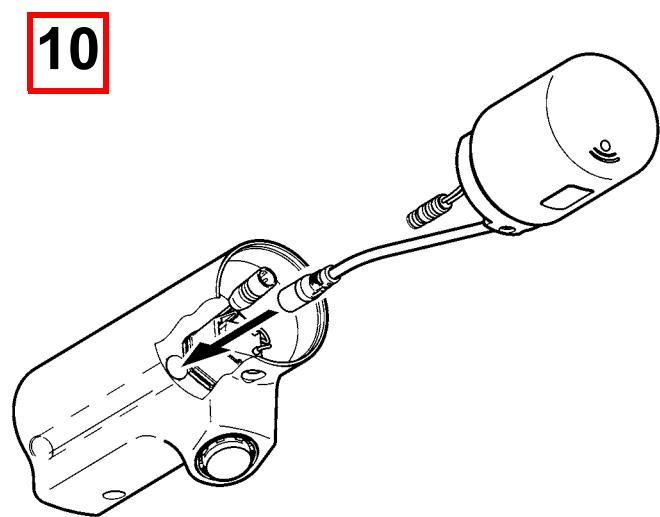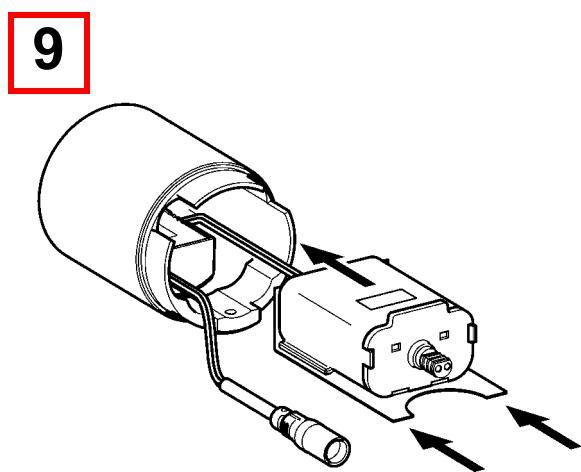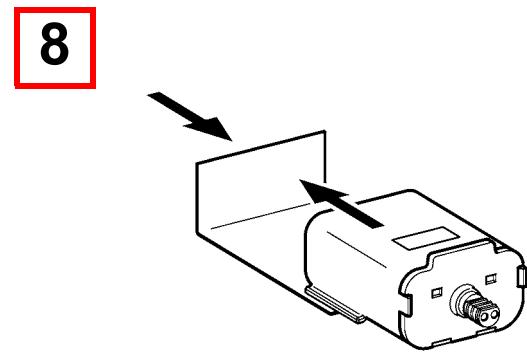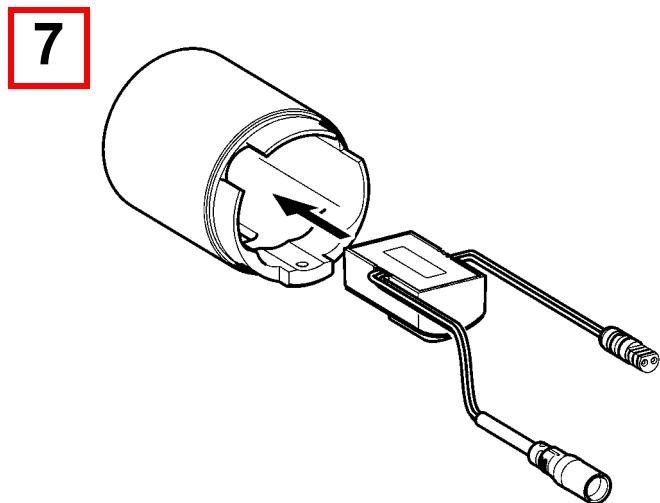

16.

19. Magnetventilkartusche wechseln

EN Replacing the solenoid valve cartridge

NL Magneetventielpatroon verandering

CS Výměna kartuše s magnetickým ventilem

FR Remplacement de la cartouche d'électrovanne

PL Wymiana wkładu zaworu elektromagnetycznego

FI Magneettiventtiilipanoksen vaihtaminen

ES Cambiar cartucho de la válvula electromagnética

SV Byta magnetventilpatron electromagnética

RU Замена картриджа электромагнитного клапана

IT Sostituzione della cartuccia della valvola elettromagnetica



21 mm


1




18.

1 - 4

2

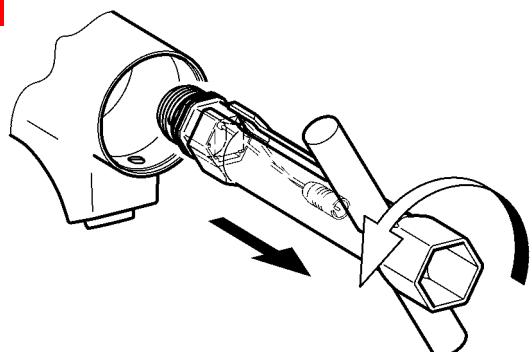

3

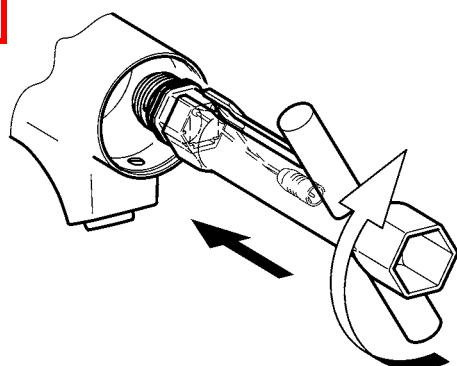

4




18.

10 - 13

20. Rückflussverhinderer wechseln

EN Replace the return flow inhibitor	NL Terugstroomklep vervangen	CS Vyměňte zábranu zpětného průtoku
FR Remplacement du clapet de non-retour	PL Wymiana zaworu zwrotnego	FI Paluuvirtausestäjän vaihto
ES Reemplazar la válvula antiretorno	SV Byt återströmningsskydd	RU Заменить клапан обратного течения
IT Sostituire la valvola antiriflusso		

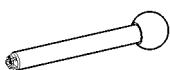


1




15.

2

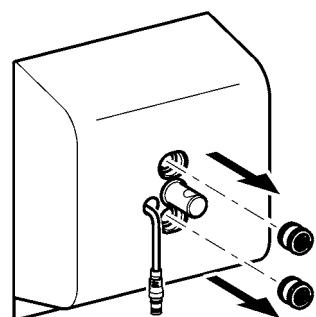

3

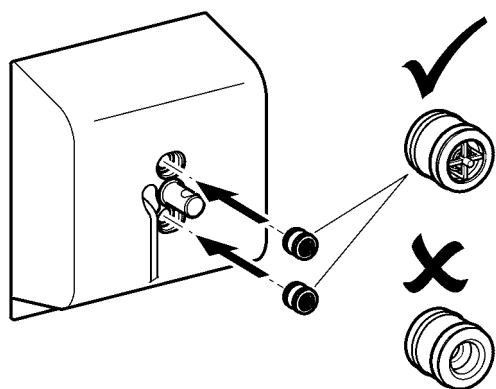

4



16.

21. Mischeinrichtung verdecken

EN Conceal mixed-water facility

FR Dispositif mélangeur

ES Cubrir el elemento mezclador

IT Coprire il blocco di miscelazione

NL Menginrichting verbergen


PL Zakryć urządzenie mieszące

SV Döjl blandingsanordning


CS Zakrýt míchací zařízení

FI Peitä miksauslaitte


RU Закрыть смеситель так, чтобы его не было видно

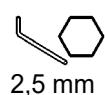


1

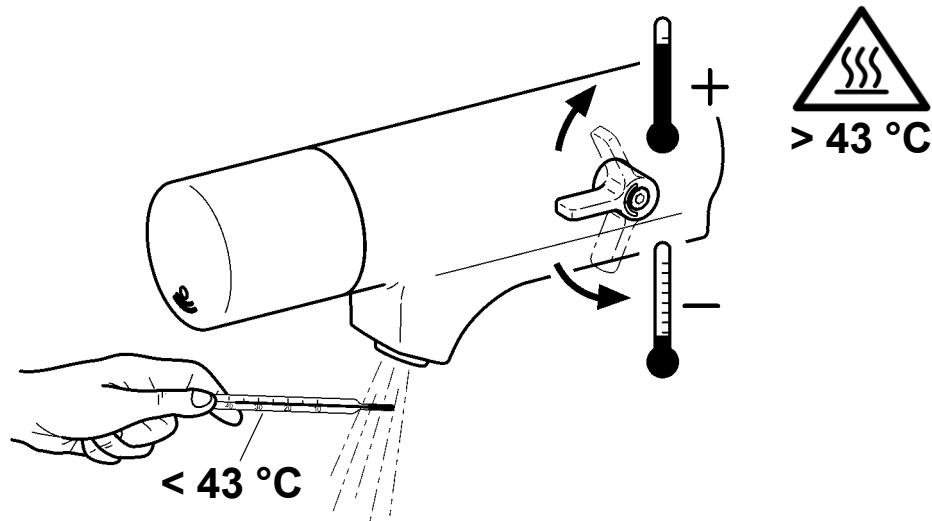

2

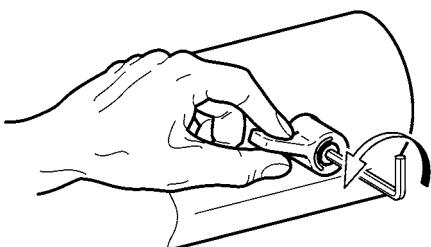


3

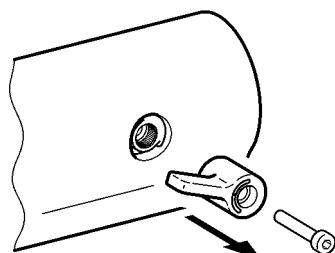


4



5

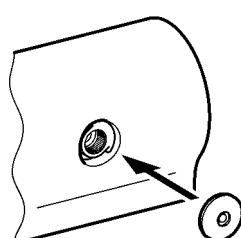

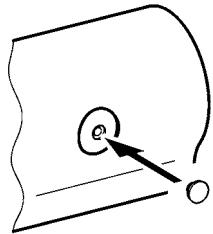6**1 Red****2 Blue**

EN 1 Red
2 Blue

ES 1 Rojo
2 Azul

DE 1 Rot
2 Blau

FR 1 Rouge
2 Bleu

PL 1 Czerwony
2 Niebieski

IT 1 Rosso
2 Blu

NL 1 Rood
2 Blauw

SV 1 Röd
2 Blå

CS 1 Červený
2 Modrý

FI 1 Punainen
2 Sininen


RU 1 красный
2 голубой

22. Ersatzteile

EN Replacement parts
FR Pièces de rechange
ES Piezas de recambio
IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen
PL Części zamienne
SV Reservdelar

CS Náhradní díly
FI Varaosat
RU Запчасти

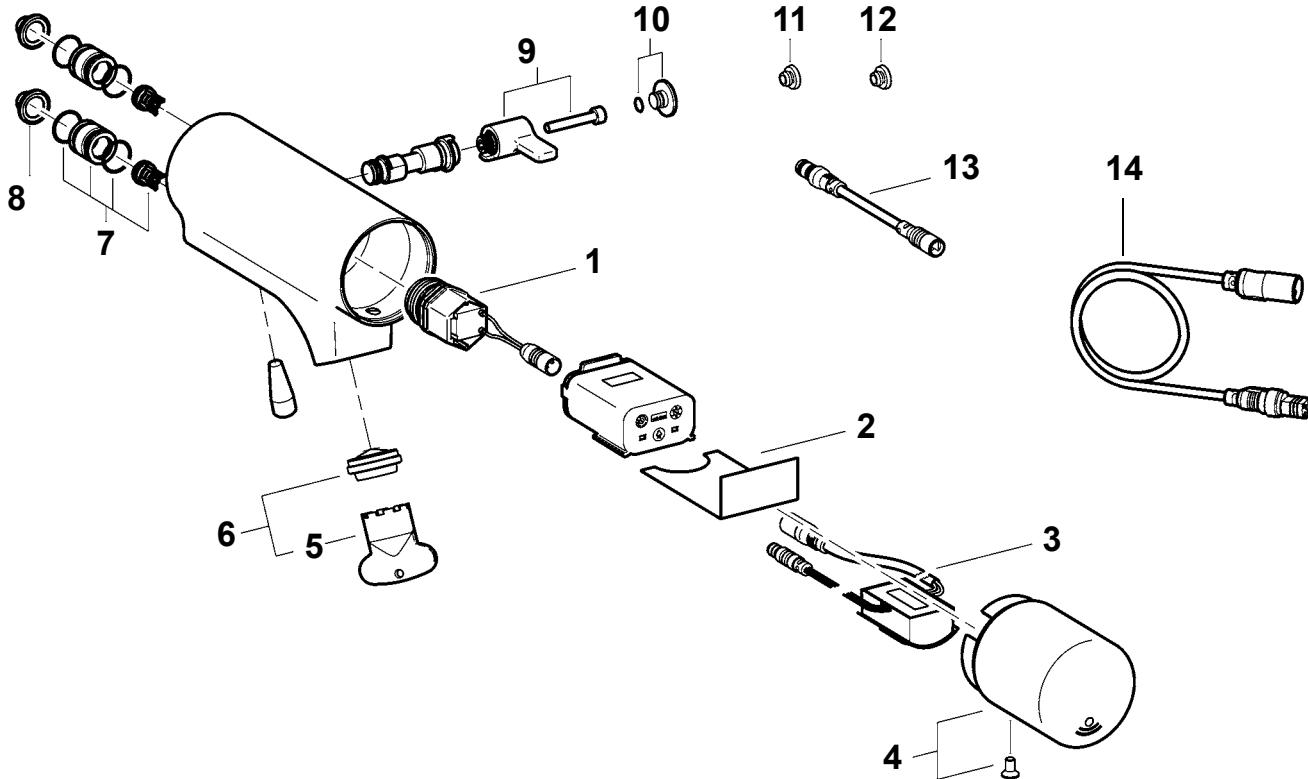

12030045522 ACXX9002	5 2030041329 ACXX1003	82000104702 a) ASXX1017	12 ...2030041952 a, c) ASEX1010
22030053034 a) ASET2010	6 5 l/min: 2030041011	92030041431 ASEM1001	13 ...2030055550 ACEX9012
33600004822 ASEM1014	7 2030023924 ETAPS0040	10 ...2030067210 ASEM1009	14 ...5 m: 2030043814
42030067065 ASEX1028		11....2030041951 a, b) ASEX1009	ACEX9010

EN	a) 10 pieces b) Red c) Blue	ES	a) 10 piezas b) Rojo c) Azul	PL	a) 10 sztuk b) Czerwony c) Niebieski	FI	a) 10 kappaletta b) Punainen c) Sininen
DE	a) 10 Stück b) Rot c) Blau	IT	a) 10 pezzi b) Rosso c) Blu	NL	a) 10 stuk b) Rood c) Blauw	SV	a) 10 styck b) Röd c) Blå
FR	a) 10 pièces b) Rouge c) Bleu	NL	a) 10 stuk b) Rood c) Blauw	CS	a) 10 kusů b) Červený c) Modrý	RU	a) 10 штук б) красный в) голубой

23. Zubehör I


EN Accessories
FR Accessoire
ES Accesorios
IT Accessori

NL Toebehoren
PL Akcesoria
SV Tillbehör


CS Príslušenství
FI Lisävarusteet
RU принадлежности

I II

1

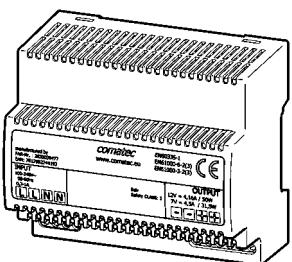

2

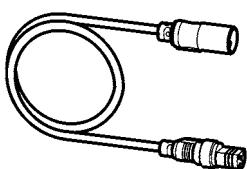

1..... 2030039477
ACEX9001

2..... 5 m:

2030043814
ACEX9010

3..... 2030068115
ACEX1005

4..... 2000108123
ZA3OP0011

5..... 2030041914
ACET1001

6..... 100 m:

2000104272
ZAQUA011

25 m:

2000104274
ZAQUA012

7..... 100 m:

2000100801
ZAQUA077


25 m:

2000100852
ZAQUA078

8..... 2000100847
ZAQUA014


I II V VI

3

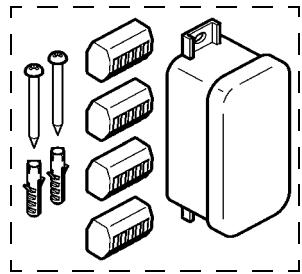


III IV V VI

4

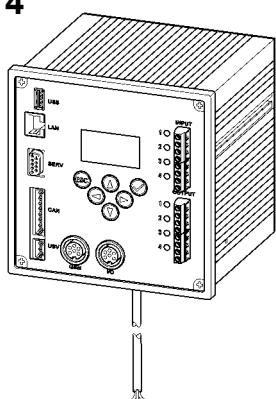


5

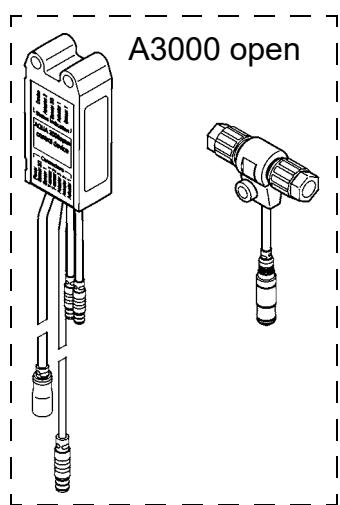

6




7

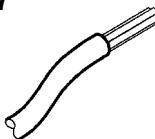




V VI

8

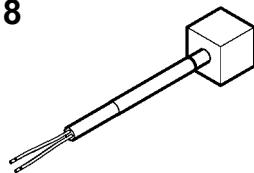

24. Zubehör II

EN Accessories	NL Toebehoren	CS Príslušenství
FR Accessoire	PL Akcesoria	FI Lisävarusteet
ES Accesorios	SV Tillbehör	RU принадлежности
IT Accessori		

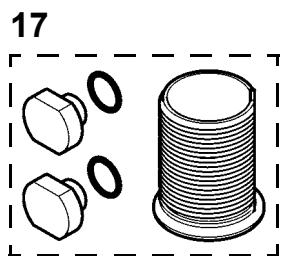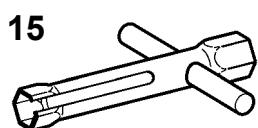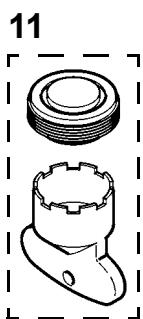

- 9 2030036654
 ACEX9005
 10 ... 2030036849
 ACEX9004
 11 ... $\pm 6^\circ$, 5 l/min:
 2030041326
 ACXX1002
 12 ... 3 l/min:
 2030041424 a)
 ASXX1008
 13 ... 1,8 l/min:
 2030041442 a)
 ACXX1005
 14 ... 2030047203
 ACXX9003
 15 ... 2030047722
 ACEX9011
 16 ... 2030065031
 ACXX9004
 17 ... 2030070772
 ACXM1005

EN a) 10 pieces	ES a) 10 piezas	PL a) 10 sztuk	FI a) 10 kappaletta
DE a) 10 Stück	IT a) 10 pezzi	SV a) 10 styck	RU a) 10 штук
FR a) 10 pièces	NL a) 10 stuk	CS a) 10 kusů	

Notizen

EN Notes
FR Notes
ES Notas
IT Annotazioni

NL Notities
PL Uwagi
SV Notiser

CS Poznámky
FI Muistiinpanot
RU Примечания

Notizen

EN Notes
FR Notes
ES Notas
IT Annotazioni

NL Notities
PL Uwagi
SV Notiser

CS Poznámky
FI Muistiinpanot
RU Примечания

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajarvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

